


**28MM 300X210 CM QBSH2 (ART 7251IMG)**

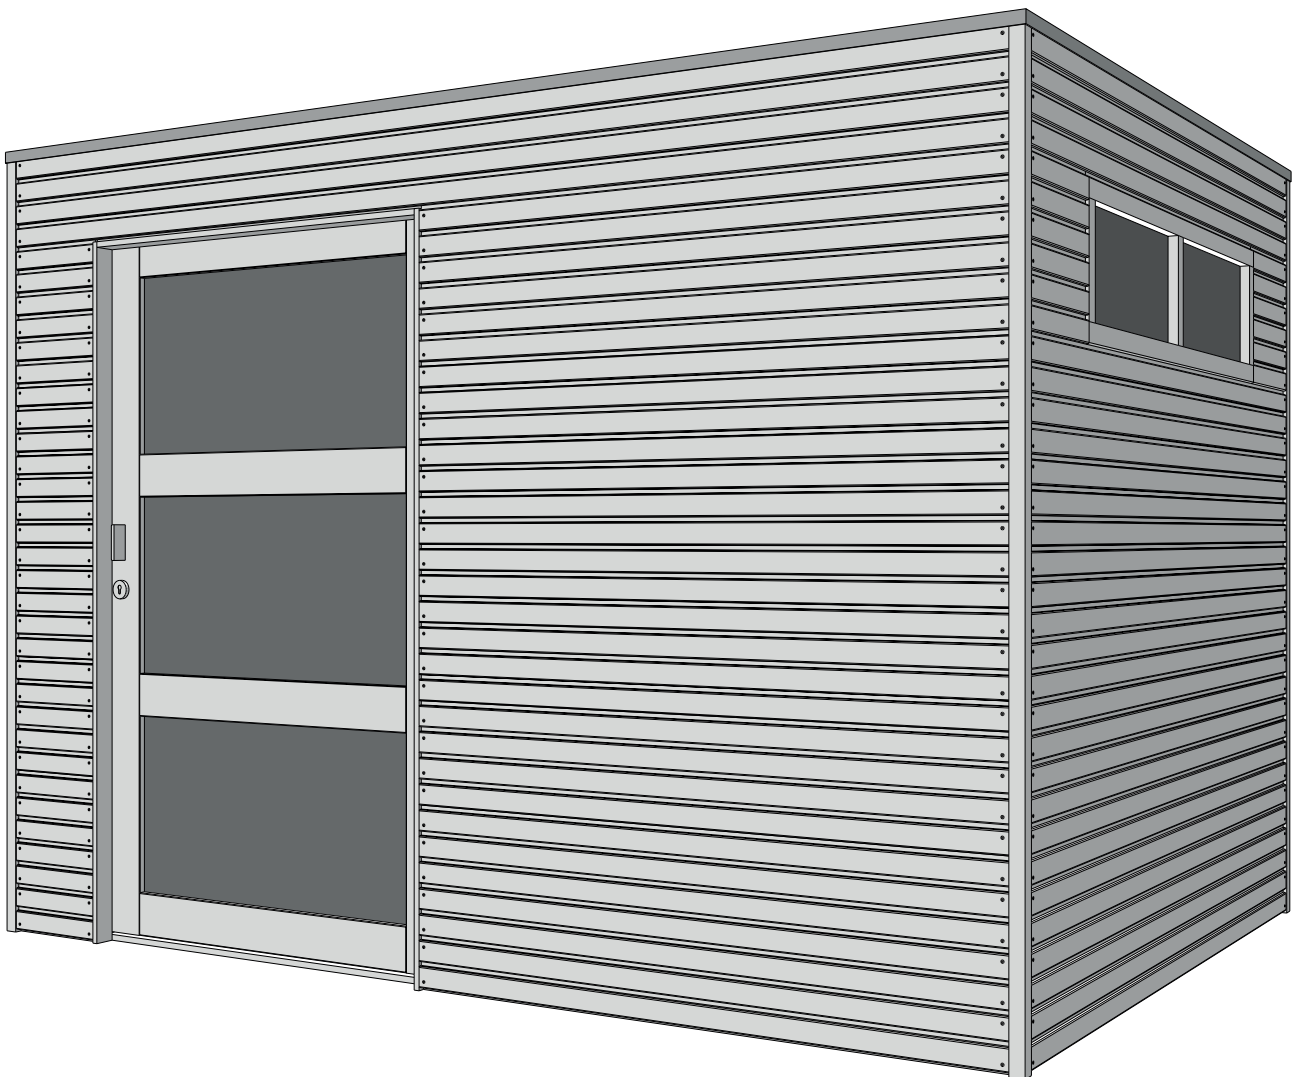

**WOODLANDS**

**QUALITY CABINS**



**GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST**

-





















**LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE**

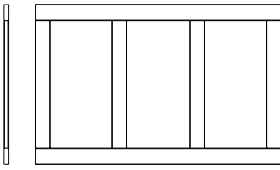Onderdelenlijst  
Liste d'inventaire

Typ


**QBH2S 300x210 cm**

**7251IMG**


	Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension			#	Functie / Fonction
		A	B	C		
	QBH/HP/2160/2140IMG	2160	2140	20	<b>4</b>	hoekprofiel / profile de coin
	599927IMG	1995	34	28	<b>3</b>	midden versteviging / renfort du milieu
	QBH2/TG/0300/2IMG	300	(-)	(-)	<b>15</b>	voorwand / façade
	QBH2/TG/1517/2IMG	1517	(-)	(-)	<b>15</b>	voorwand / façade
	QBH2/TG/2030/2IMG	2030	(-)	(-)	<b>29</b>	zijwand / paroi latérale
	QBH2/TG/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<b>1</b>	plank boven deur / planche au dessus de la porte
	QBH2/TG/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<b>16</b>	achterwand / paroi arrière
					<b>17</b>	
	QBH2/TG/0360/1/FLIMG	360	350	(-)	<b>3</b>	links naast raam / à gauche de la fenêtre
	QBH2/TG/0360/1/FRIMG	360	350	(-)	<b>3</b>	rechts naast raam / à droite de la fenêtre
	QBH2/PLK/2030/2IMG	2030	(-)	(-)	<b>2</b>	hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
	QBH2/PLK/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<b>2</b>	hoogste plank voor- & achterkant / planche supérieure façade et paroi arrière
	QBH2/R2/1330IMG	1330	(-)	(-)	<b>1</b>	2 delig raam / fenêtre 2 vitres
	599924IMG	1330	40	15	<b>2</b>	horizontale raamlat / parclose horizontale
	599923IMG	271	40	15	<b>3</b>	verticale raamlat / parclose verticale
	QBS/SD/1140IMG	1885	1140	(-)	<b>1</b>	schuifdeur / porte coulissante
	QBS/DR/1185IMG	1185	28	54	<b>1</b>	deurdrempel / seuil de porte
	S/028/045/1890IMG	1890	28	45	<b>1</b>	deurkader vert. / cadre de porte vert.
	S/034/045/2000IMG	2000	34	45	<b>1</b>	bevestigingslat rail / latte de fixation rail
	S/015/064/0073IMG	73	64	15	<b>1</b>	afdekking rail (zit bij beslag) / latte cache rail (livré avec la quincaillerie)
	S/015/054/1083IMG	1083	54	15	<b>1</b>	horizontale sierlijst boven deur / latte de finition horizontale porte
	S/015/054/1890IMG	1890	54	15	<b>2</b>	doorgang / ébrasement
	S/015/080/2060IMG	2060	80	15	<b>1</b>	afdekking rail / latte cache rail
	S/028/085/2000IMG	2000	85	<b>28</b>	<b>1</b>	opvulling achter rail / rebouchement derrière rail
	599936IMG	1975	73	<b>45</b>	<b>1</b>	deurkader vert. kant slot/ cadre de porte vert. côté serrure
	S/028/120/1990IMG	1990	120	28	<b>3</b>	dakbalk / panne
	S/028/120/1946IMG	1946	120	28	<b>2</b>	steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
	S/028/120/2846IMG	2846	120	28	<b>2</b>	steunplank dak voor- achterkant / poutre de renfort toit côté facade et paroi arrière
	OSB3/018/2440/590	2440	590	(-)	<b>5</b>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB
	PLXM/0292/0621	621	292	4	<b>2</b>	plexi opaal mat / plexi opalin mat
	EPDM/3100/2200	3100	2200	(-)	<b>1</b>	EPDM folie / bâche EPDM
	406001				<b>1</b>	regenafvoer / évacuation d'eau
	402003	2000	80	(-)	<b>1</b>	regenafvoer buis / évacuation d'eau tube
	ALU/L/2110	2110	(-)	(-)	<b>2</b>	alu hoekprofiel op het dak / profilé en aluminium sur le toit
	ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	<b>2</b>	alu hoekprofiel op het dak / profilé en aluminium sur le toit
	RAIL/2000	2000	(-)	(-)	<b>1</b>	rail / rail
	B/7251				<b>1</b>	zak beslag / sachet quincaillerie

# 28MM 300X210 CM QBSH2 (ART 7251)


## VOORZIJDE - FACADE

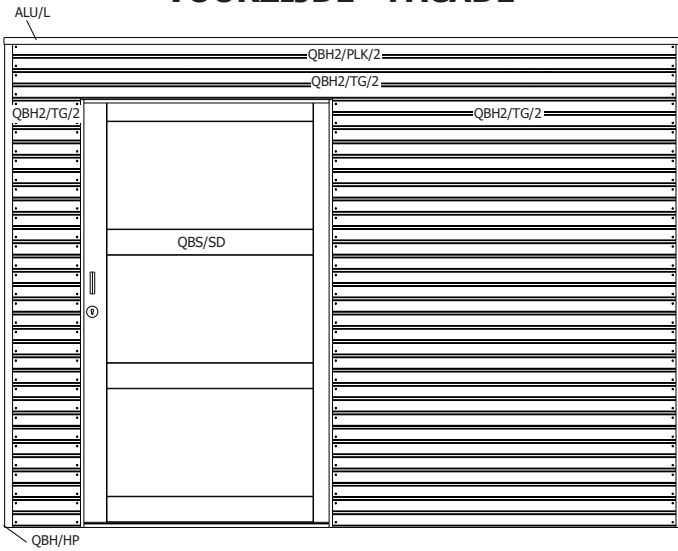


## RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

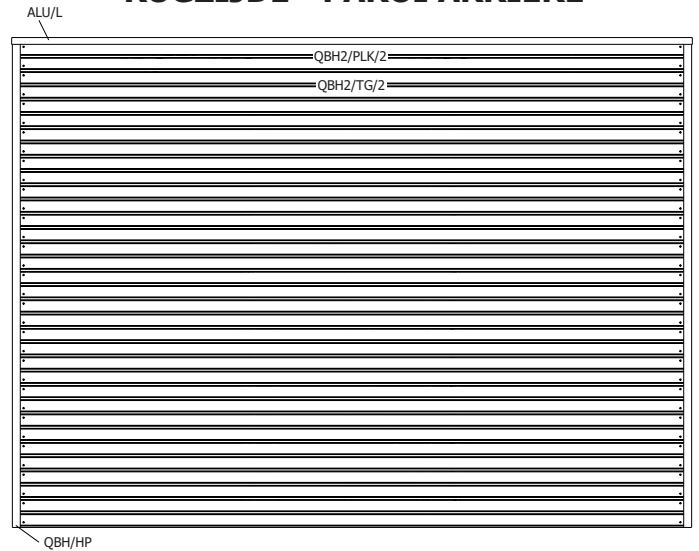

## ZIJWAND - PAROI LATERALE


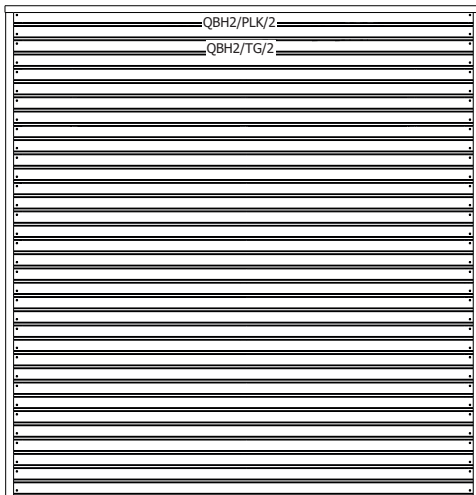




## ZIJWAND - PAROI LATERALE

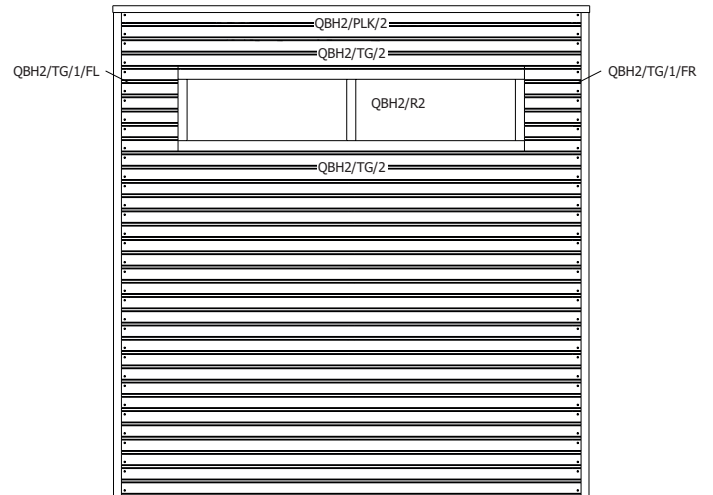

## DAK - TOITURE

verdeling OSB - répartition OSB

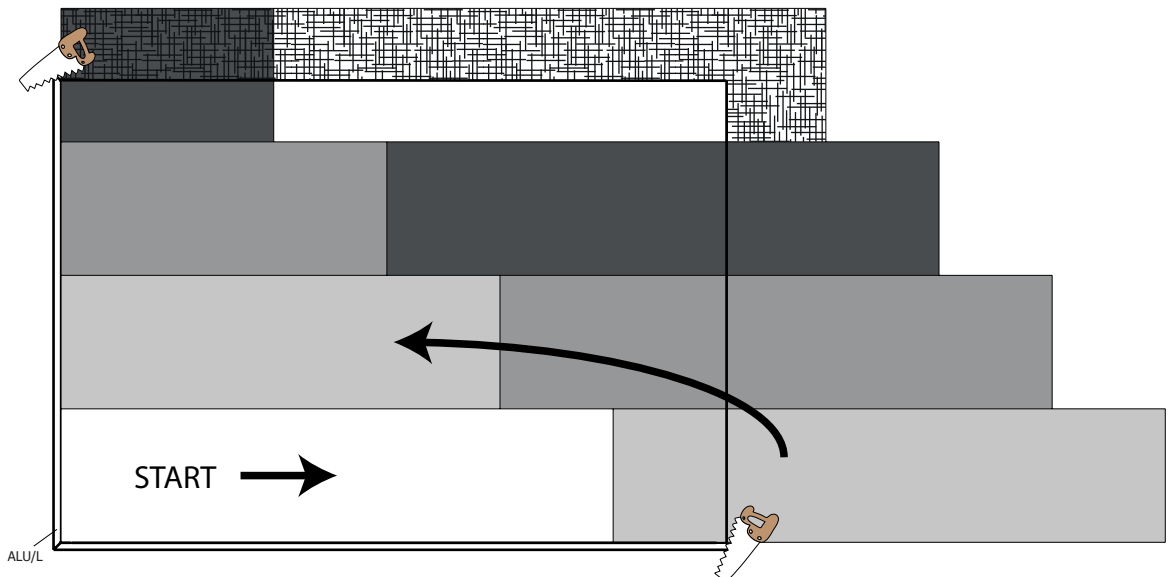

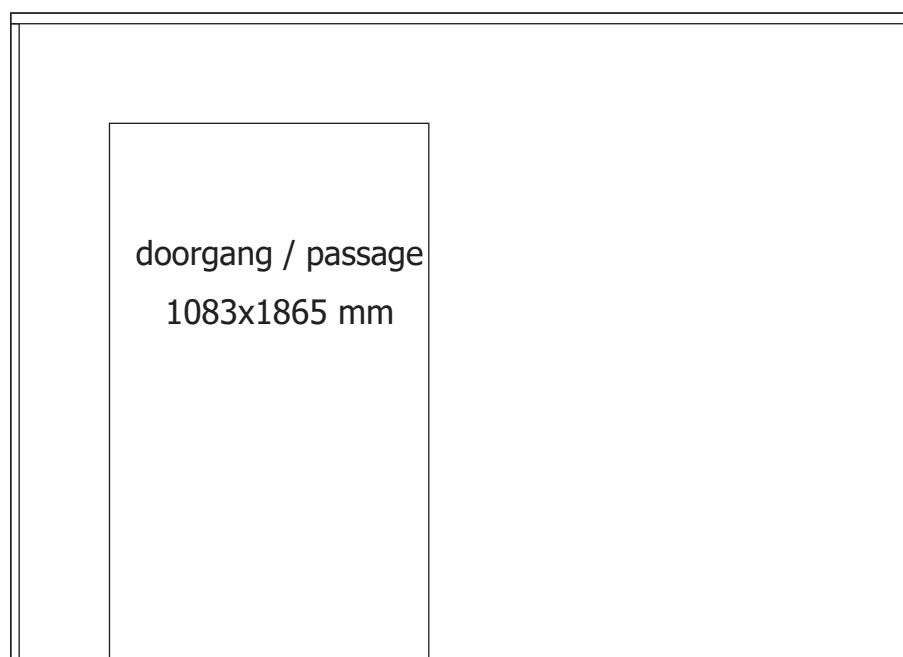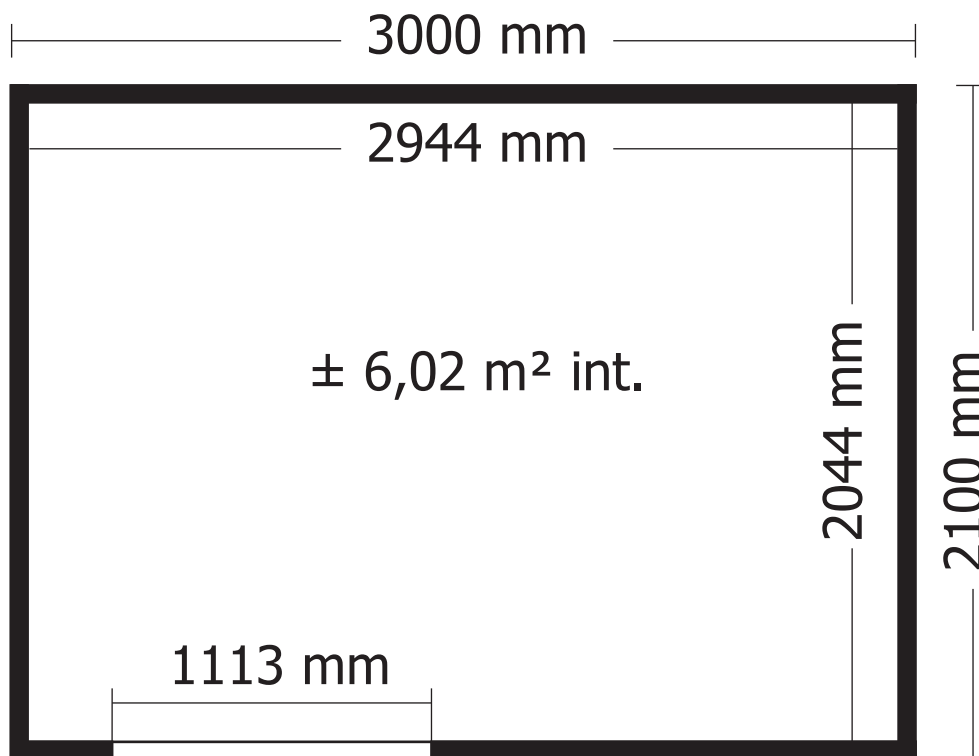

**OPGELET** : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

**ATTENTION** : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

**NL:** ZELF TE VOORZIEN - **FR:** MATERIEL A PREVOIR SOIMEME



## B/7251


		<u>aantal / nombre</u>
Slot - Serrure (Ref = 300006)		1
Cilinderslot - Serrure à cylindre (Ref = 300030)		1
Rozet - Roset (Ref = 330000)		1
Alu handgreep - Poignée alu (Ref = 304001)		1
Wielset - Set de roulettes (Ref = 399001)		1
Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40) (Ref = 300024)		2
Balkdrager rechts - Support de poutre droite (Ref = 300033)		3
Balkdrager links - Support de poutre gauche (Ref = 300034)		3
Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm (Ref = 399004)		2
Afdekking rail - Latte cache rail (15x64x73) (Ref = S/015/064/0073)		1
<b><u>Schroeven - Vis</u></b>		
Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse (Ref = 310002)		18
25mm (Ref = 310018)		93
35mm (Ref = 310007)		34
40mm (Ref = 310015)		57
50mm (Torx®) (Ref = 310012)		428
<b><u>Goten - Gouttières</u></b>		
Bocht - Coude (90°) (Ref = 402006)		1
Bevestigingsbeugel - Fixation (Ref = 403001)		2
Mof - Manchon (Ref = 505002)		1

**28MM 300X210 CM QBABH2 (ART 7230AB3021IMG)**



**WOODLANDS**

**QUALITY CABINS**

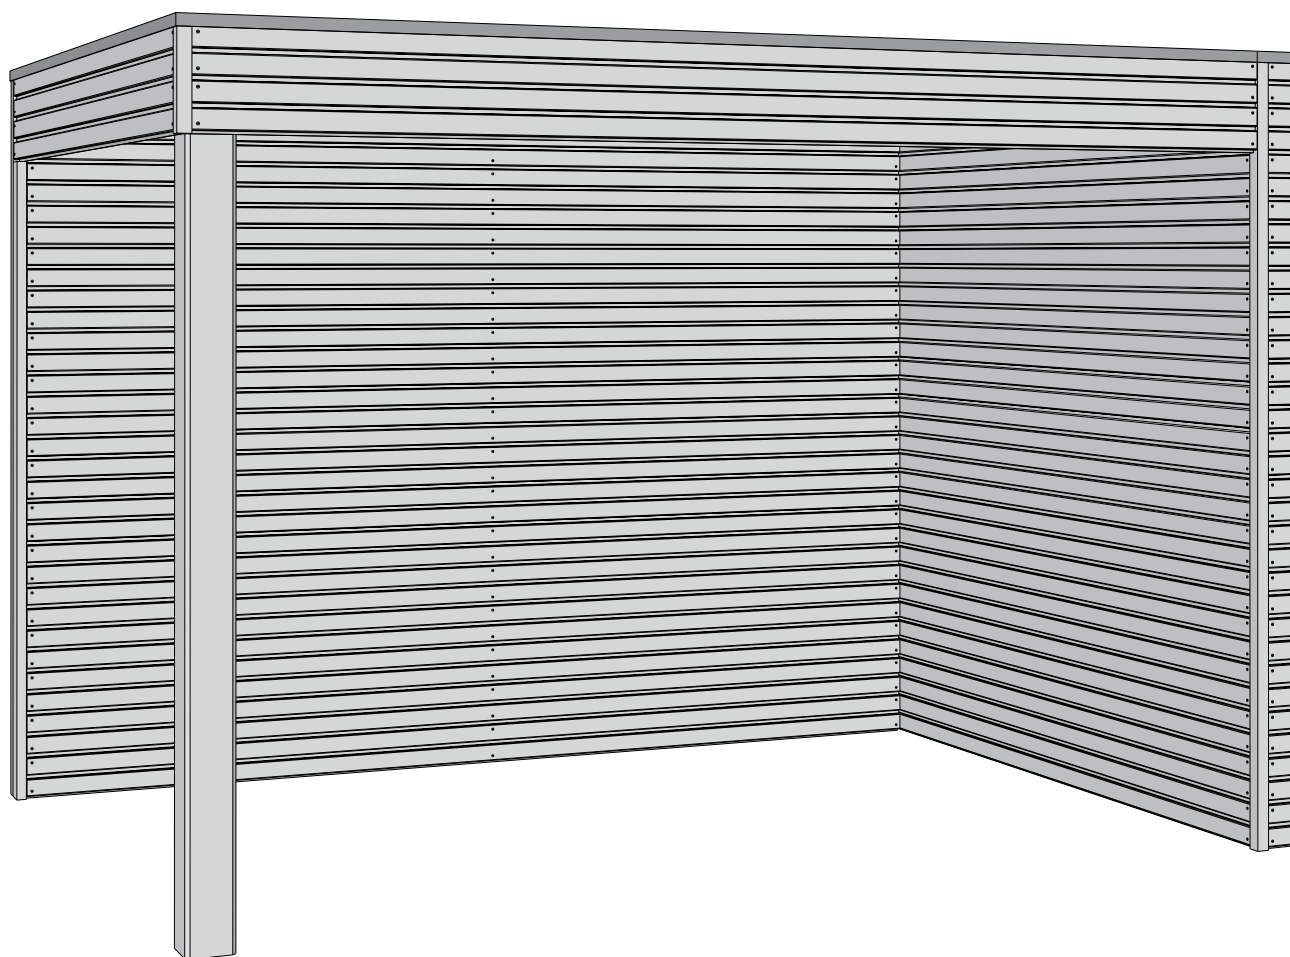

**GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST**

-

**LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE**

Download uw montage instructies op [www.gardenas.be](http://www.gardenas.be)

Téléchargez vos instructions de montage sur [www.gardenas.be](http://www.gardenas.be)

Onderdelenlijst  
Liste d'inventaire































Typ

**QBABH2 300x210 cm**

**7230AB3021IMG**

Artikel nr / N° Article      Afmeting / Dimension      #      Functie / Fonction


A      B      C

	QBH/HP/2160/2140IMG	2160	2140	20	<u>1</u>	hoekprofiel / profile de coin
	QBH/HP/0268/0145IMG	268	145	20	<u>1</u>	hoekprofiel / profile de coin
	S/044/044/2140IMG	2140	44	44	<u>1</u>	bevestiging aan tuinhuis / fixation à l'abri
	S/044/044/0095IMP	95	44	44	<u>1</u>	bevestiging aan tuinhuis / fixation à l'abri
	599935IMG	2140	45	45	<u>1</u>	midden versteviging / renfort du milieu
	QBH2/TG/2030/2IMG	2030	(-)	(-)	<u>1</u>	zijwand / paroi latérale
	QBH2/TG/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<u>16</u>	achterwand / paroi arrière
	QBH2/TG/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<u>1</u>	voorwand / paroi avant
					<b>17</b>	
	QBH2/TG/2935/3IMG	2935	(-)	(-)	<u>17</u>	achterwand binnen / paroi arrière intérieure
						
	QBH2/PLK/2030/2IMG	2030	(-)	(-)	<u>1</u>	hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
	QBH2/PLK/2930/2IMG	2930	(-)	(-)	<u>2</u>	hoogste plank voor- & achterkant / planche supérieure façade et paroi arrière
						
	S/028/064/1890IMG	1890	28	64	<u>1</u>	sierlat hoekprofiel achterwand / latte de finition coin arrière ext.
						
	S/028/120/1900IMG	1900	120	28	<u>3</u>	dakbalk / panne
	S/028/120/1920IMG	1920	120	28	<u>1</u>	steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
	S/028/120/2846IMG	2846	120	28	<u>1</u>	steunplank dak achterkant / poutre de renfort toit côté paroi arrière
						
	P2/1928IMG	1928	44	145	<u>1</u>	ligger zijkant extensie / traverse latérale extension
	P2/2892IMG	2892	44	145	<u>1</u>	voorstel ligger extensie / traverse frontale extension
						
	599921IMG	2080	120	87	<u>1</u>	paal / poteau
	OSB3/018/2440/590	2440	590	(-)	<u>5</u>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB
						
	EPDM/3100/2200	3100	2200	(-)	<u>1</u>	EPDM folie / bâche EPDM
						
	ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	<u>2</u>	alu hoekprofiel op het dak / profilé en aluminium sur le toit
						
	B/7230AB3021				<u>1</u>	zak beslag / sachet quincaillerie




# 28MM 300X210 CM QBABH2 (ART 7230AB3021IMG)


## VOORZIJDE - FACADE

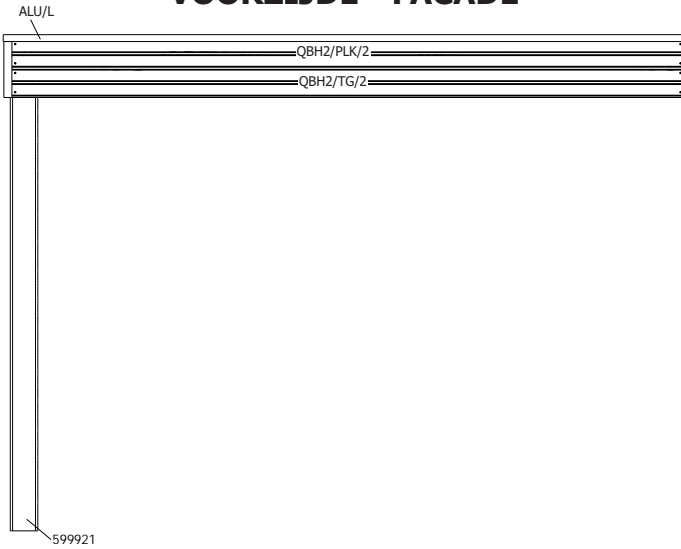


## ZIJWAND - PAROI LATERALE

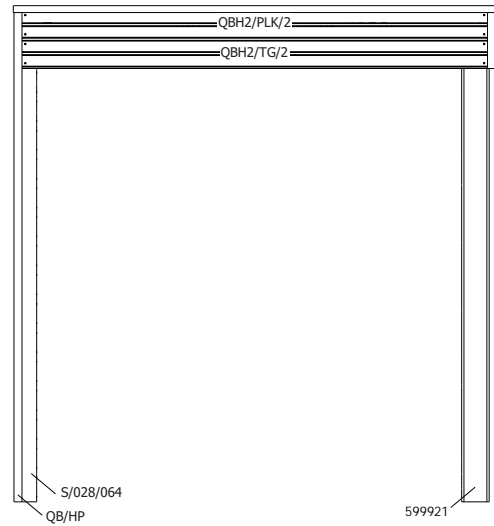

## ACHTERWAND - PAROI ARRIERE binnen - intérieur


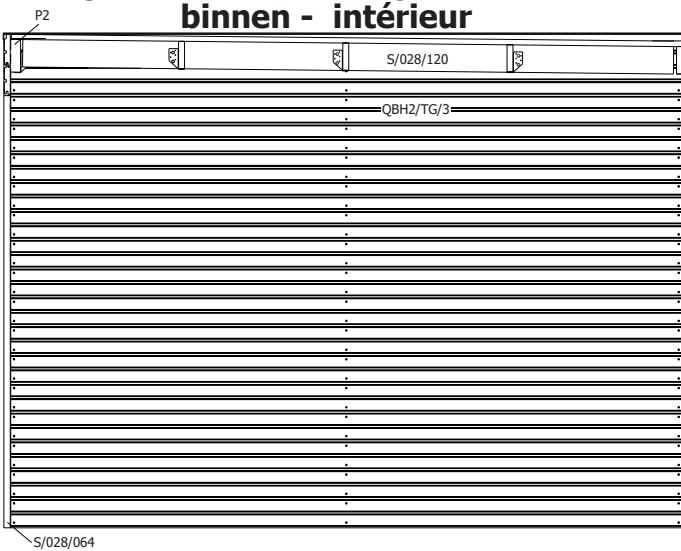



## RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

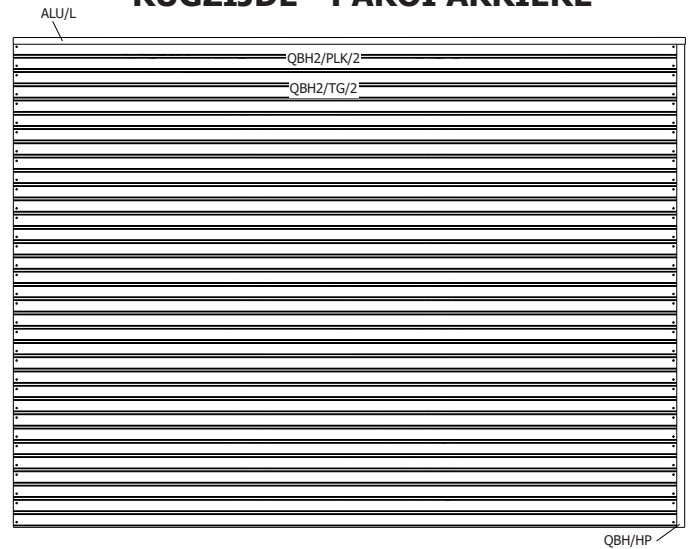

## DAK - TOITURE

verdeling OSB - répartition OSB

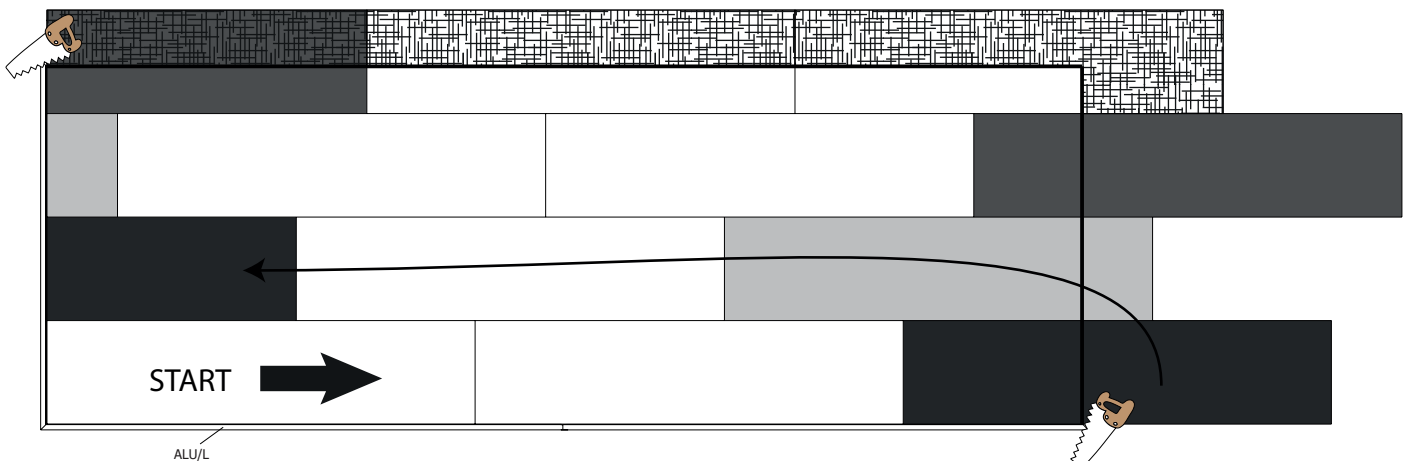

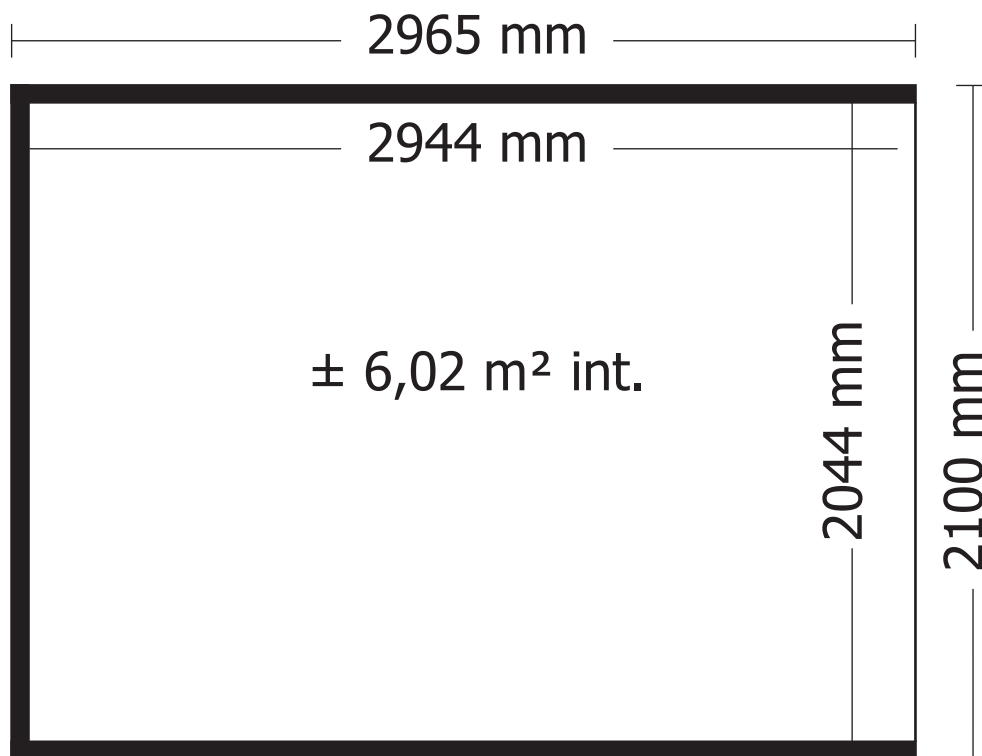


**OPGELET** : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

**ATTENTION** : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

## B/7230AB3021

aantal / nombre

Balkdrager rechts - Support de poutre droite  
(Ref = 300033)



4

Balkdrager links - Support de poutre gauche  
(Ref = 300034)



4

Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm  
(Ref = 399004)



2

### Schroeven - Vis

Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse  
(Ref = 310002)



8

25mm



88

(Ref = 310018)

40mm



26

(Ref = 310015)

50mm (Torx®)



239

(Ref = 310012)

70mm



26

(Ref = 310011)

90mm



4

(Ref = 310004)

