


26MM 399X298 CM QBV3 (ART 8303)



WOODLANDS

QUALITY CABINS

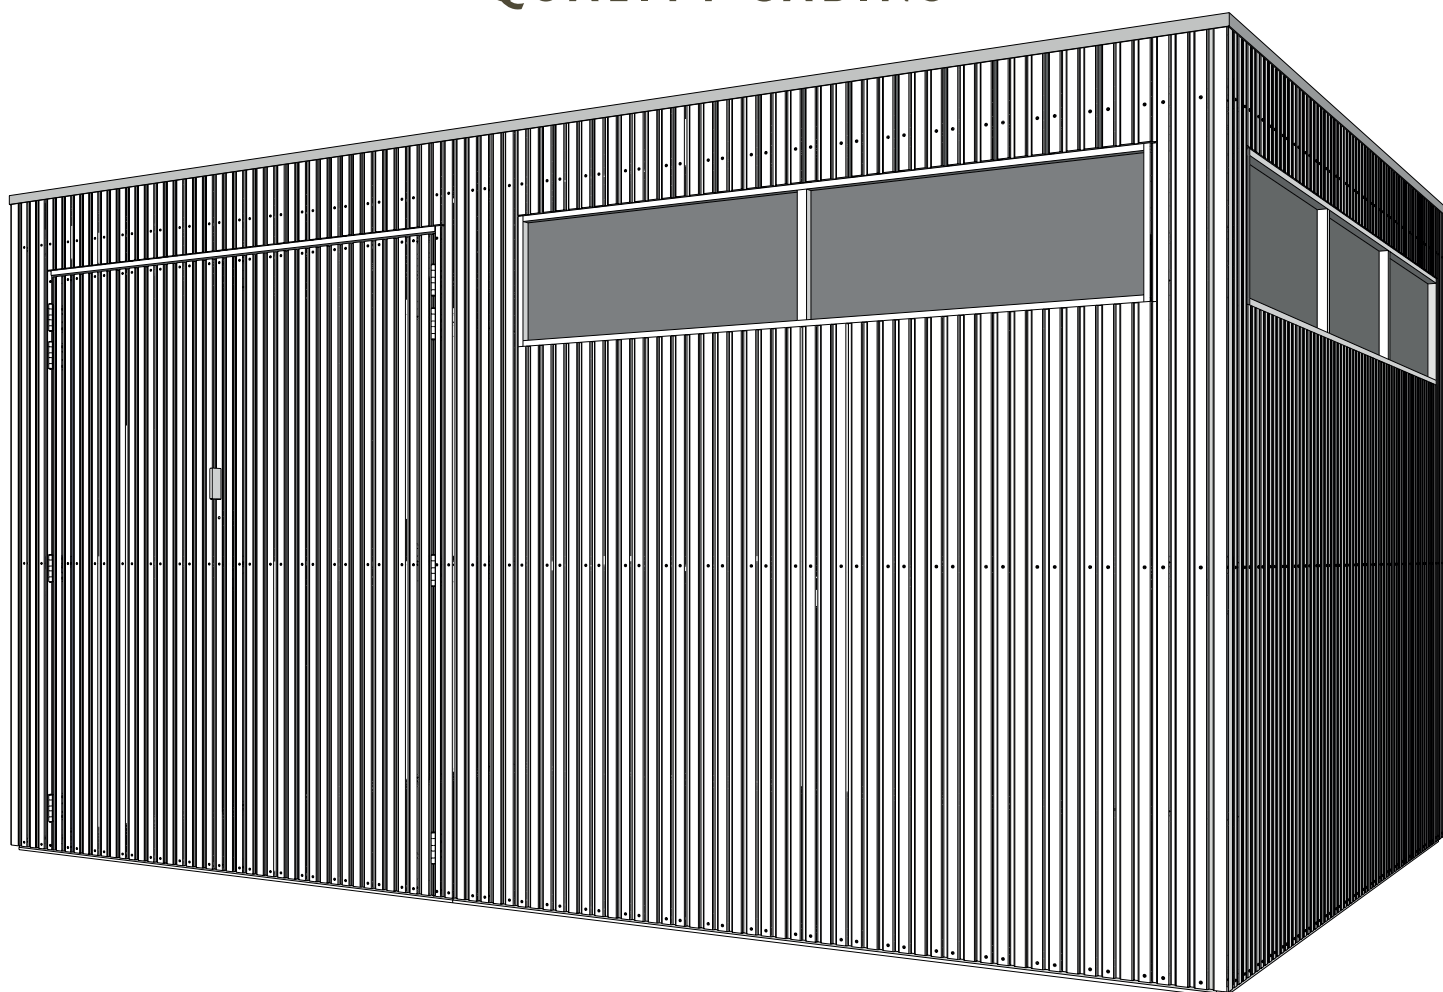

GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Download uw montage instructies op www.gardenas.be

Téléchargez vos instructions de montage sur www.gardenas.be

Onderdelenlijst
Liste d'inventaire

Typ


FR 399x298cm DD A

8000FR4030A


Artikel nr / Nr Article Afmeting / Dimension Sectie/ Section # Functie / Fonction
A B C

Kader - Cadre


Basis - Base




Bovenkant - Partie supérieure





Tussenstukken - Parties intermédiaires



Verticaal




Positioneringslatten - Lattes de positionnement




Raam - Fenêtre


Glaslatten - Lattes de verre



Glas - Verre




Deur - Porte

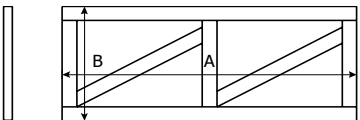


Dak - Toiture

Kader - Cadre



Dakbalk - Panne




OSB dakplaat / Panneau de toit OSB




EPDM



Regenpijp - Descente




ALU hoekprofiel - Profilé en ALU




NPF/1808IMG	1808	(-)	(-)	45x56	<u>1</u>	voorwand linker deel / paroi avant partie gauche
NPF/2125IMG	2125	(-)	(-)	45x56	<u>1</u>	voorwand rechter deel / paroi avant partie droite
NPF/2849IMG	2849	(-)	(-)	45x56	<u>2</u>	zijwand / paroi latéral
NPF/1966IMG	1966	(-)	(-)	45x56	<u>2</u>	achterwand / paroi arrière
FR1/1808	1808	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand linker deel / paroi avant partie gauche
FR1/2125	2125	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand rechter deel / paroi avant partie droite
FR1/2849	2849	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand / paroi latéral
FR1/1966	1966	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	achterwand / paroi arrière
FR1/0080	80	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand linker deel / façade partie gauche
FR1/1614	1614	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand boven deur / façade au-dessus la porte
FR1/1047	1047	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand rechter deel 1 / façade partie droite 1
FR1/0964	964	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand rechter deel 2 / façade partie droite 2
FR1/0935	935	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand linker deel / paroi latéral partie gauche
FR1/0835	835	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand midden deel / paroi latéral partie centrale
FR1/0926	926	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand rechter deel / paroi latéral partie droite
FR1/0926	926	(-)	(-)	38x38	<u>4</u>	achterwand / paroi arrière
FR1/1977	1977	(-)	(-)	38x38	<u>20</u>	verticaal / vertical
HB/1134/G	1134	(-)	(-)	29x3	<u>30</u>	9 gaten / 9 trous
HB/1134	1134	(-)	(-)	29x3	<u>14</u>	zonder gaten / sans trous
GLP/0333	333	(-)	(-)	57x15	<u>4</u>	verticaal / vertical
GLP/0835	835	(-)	(-)	57x15	<u>2</u>	horizontaal / horizontal
GLP/0892	892	(-)	(-)	57x15	<u>8</u>	horizontaal / horizontal
GH/0358/0860	860	358	4		<u>5</u>	glas / verre
QBV/DD/784/L	1911	784	(-)	28x95	<u>1</u>	deurvleugel met slot (links) / battant pour serrure (gauche)
QBV/DD/784/R	1911	784	(-)	28x95	<u>1</u>	deurvleugel (rechts) / battant (droite)
S026/095/0040	40	(-)	(-)	95x26	<u>14</u>	ondersteuning kader / support cadre
S026/095/2863	2863	(-)	(-)	95x26	<u>2</u>	zijkant / côté latéral
S026/095/1936	1936	(-)	(-)	95x26	<u>4</u>	voor- en achterkant / côté frontal et arrière
P1/2872	2872	(-)	(-)	95x45	<u>5</u>	dakbalk / panne
OSB3/018/1220/590	1220	590	18		<u>1</u>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB
OSB3/018/2440/590	2440	590	18		<u>8</u>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB
EPDM/3300/4100	3300	4100	(-)		<u>1</u>	EPDM folie / bâche EPDM
406001					<u>1</u>	dakdoorvoer / avaloir
402003	2000	80	(-)		<u>1</u>	buis / tuyaux
ALU/L/3020	3020	(-)	(-)		<u>2</u>	zijkant / côté latéral
ALU/L/2125	2125	(-)	(-)		<u>4</u>	voor- en achterkant / côté frontal et arrière
B/8000FR4030A					<u>1</u>	zak beslag / sachet quincaillerie (8303)


VOORZIJDE - FACADE

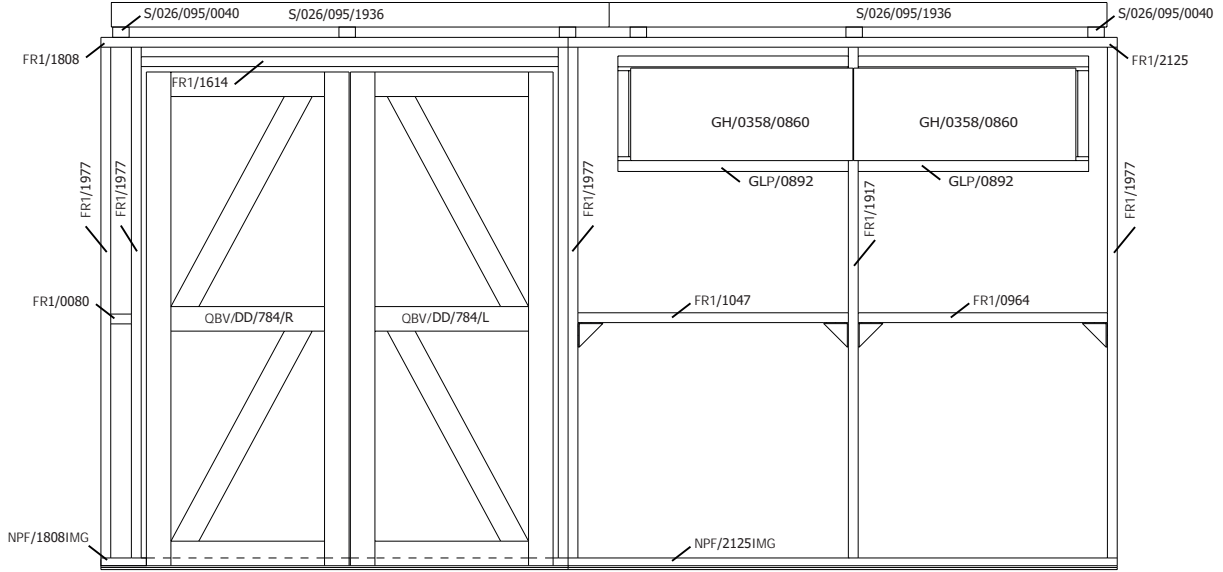


ZIJWAND RAAM - PAROI LATERALE FENETRE

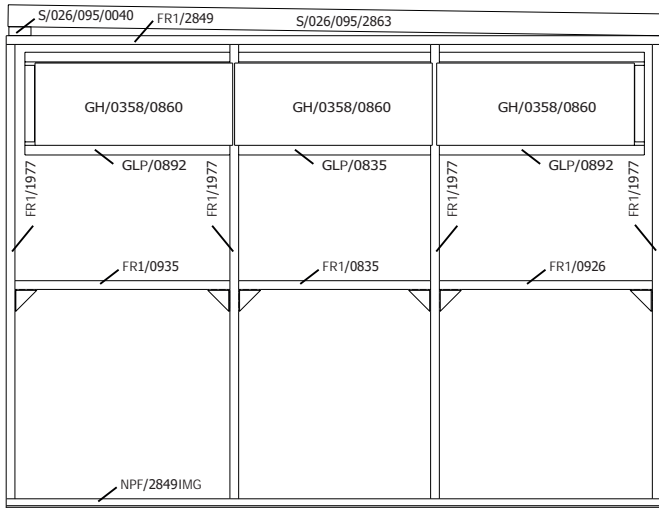

ZIJWAND - PAROI LATERALE

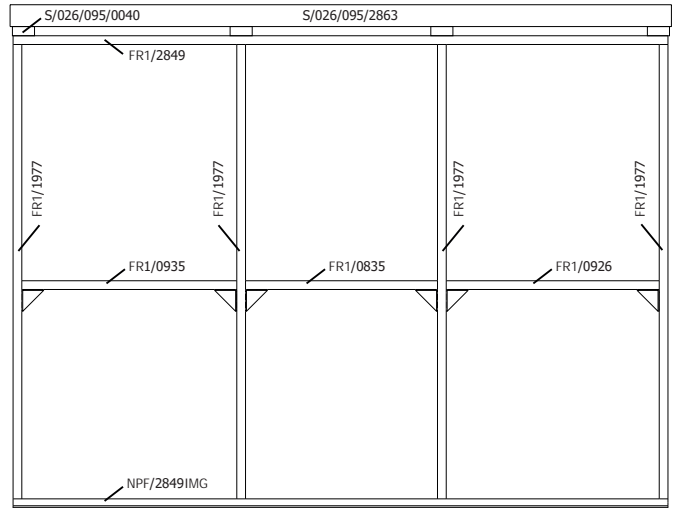

RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

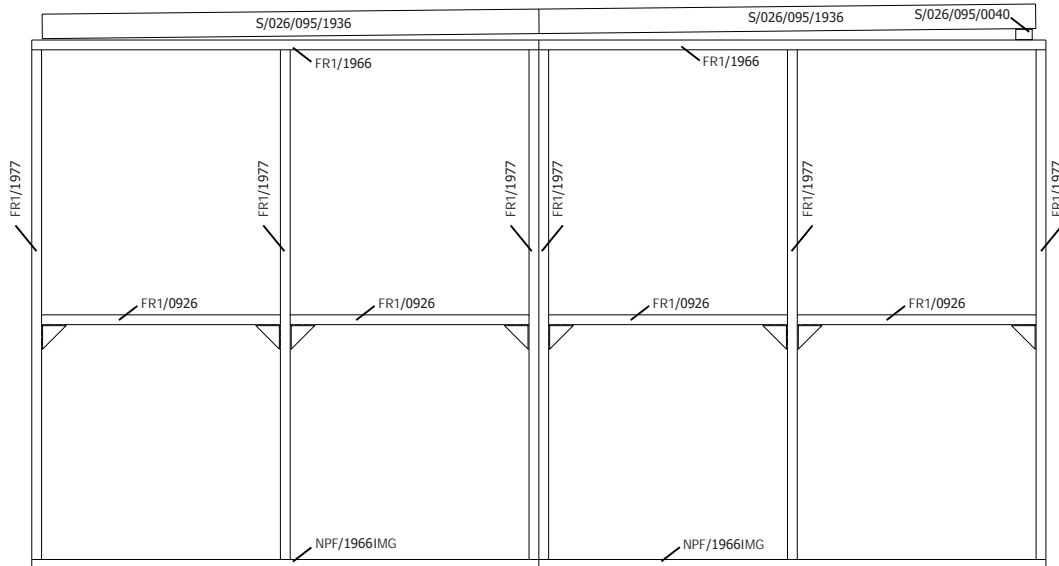

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ


26 QBV3 399x298 cm

8303

Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension			Sectie/ Section	#	Functie / Fonction
	A	B	C			

Bekleding - Bardage

Hoekprofiel - Cornière




HPQBV1/2200	2200	(-)	(-)	60x41	4	hoekprofiel / cornière
-------------	------	-----	-----	-------	----------	------------------------


Plank tand & groef - Planche rainure & languette




QBV3/TG/0265/1	265	(-)	(-)	142x26	48	boven deur en raam / au-dessus porte et fenêtre
----------------	-----	-----	-----	--------	-----------	---



QBV3/TG/1567/2	1567	(-)	(-)	142x26	35	onder raam / en-dessous fenêtre
----------------	------	-----	-----	--------	-----------	---------------------------------




QBV3/TG/2200/3	2200	(-)	(-)	142x26	60	wanden / parois
QBV3/TG/1911/3	1911	(-)	(-)	142x26	10	deur / porte




QBV1/T/1932/39/3	1932	(-)	(-)	39x26	1	rechts van deur / à droite de la porte
------------------	------	-----	-----	-------	----------	--




QBV3/G/1911/97/3	1911	(-)	(-)	97x26	1	rechter kant van rechter deur / côté droite de la porte droite
------------------	------	-----	-----	-------	----------	--




QBV3/T/1911/54/3	1911	(-)	(-)	54x26	1	linker kant van rechter deur / côté gauche de la porte droite
------------------	------	-----	-----	-------	----------	---



QBV3/G/1911/82/3	1911	(-)	(-)	82x26	1	rechter kant van linker deur / côté droite de la porte droite
------------------	------	-----	-----	-------	----------	---




QBV3/T/1911/106/3	1911	(-)	(-)	106x26	1	linker kant van linker deur / côté gauche de la porte gauche
-------------------	------	-----	-----	--------	----------	--



QBV3/G/1932/30/3	1932	(-)	(-)	30x26	1	links van deur / à gauche de la porte
------------------	------	-----	-----	-------	----------	---------------------------------------

Raam - Fenêtre




QBV/VR2L	1780	(-)	(-)	365x26	1	2 delig raam lang / fenêtre double longue
----------	------	-----	-----	--------	----------	---



QBV/VR3	2662	(-)	(-)	365x26	1	3 delig raam / fenêtre triple
---------	------	-----	-----	--------	----------	-------------------------------

Deurlijst - Chambranle




S/015/046/1947	1947	(-)	(-)	15x46	2	doorgang verticaal / passage vertical
----------------	------	-----	-----	-------	----------	---------------------------------------

S/015/075/1587	1587	(-)	(-)	15x75	1	doorgang horizontaal / passage horizontal
----------------	------	-----	-----	-------	----------	---


S/015/015/1931	1931	(-)	(-)	15x15	2	slaglat verticaal / battante vertical
----------------	------	-----	-----	-------	----------	---------------------------------------

S/015/015/1554	1554	(-)	(-)	15x15	1	slaglat horizontaal / battante horizontal
----------------	------	-----	-----	-------	----------	---


VOORZIJDE - FACADE

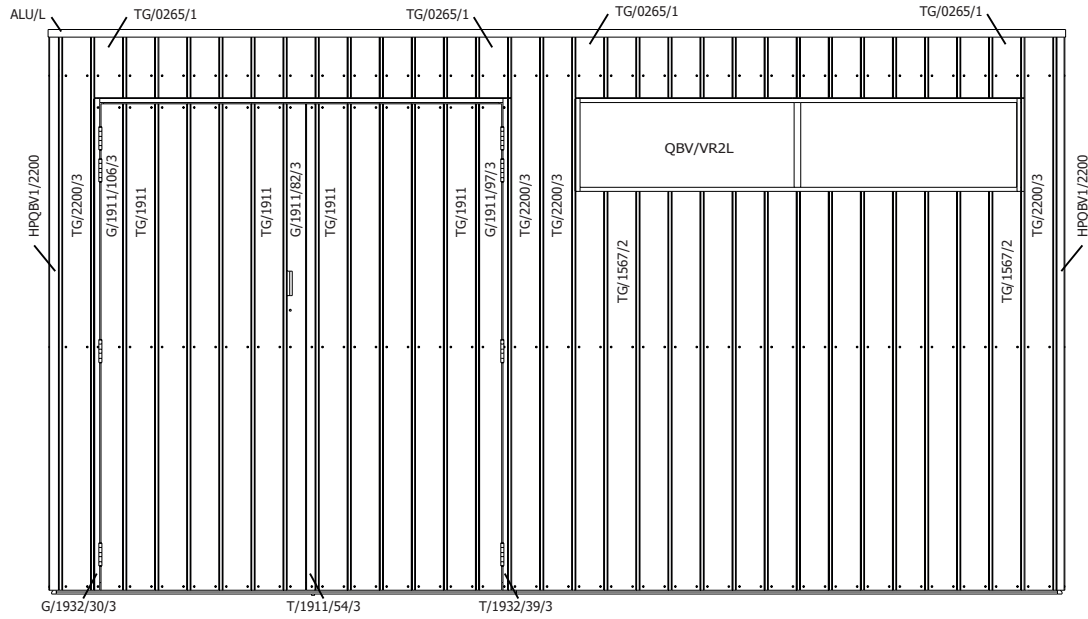


ZIJWAND RAAM - PAROI LATERALE FENETRE

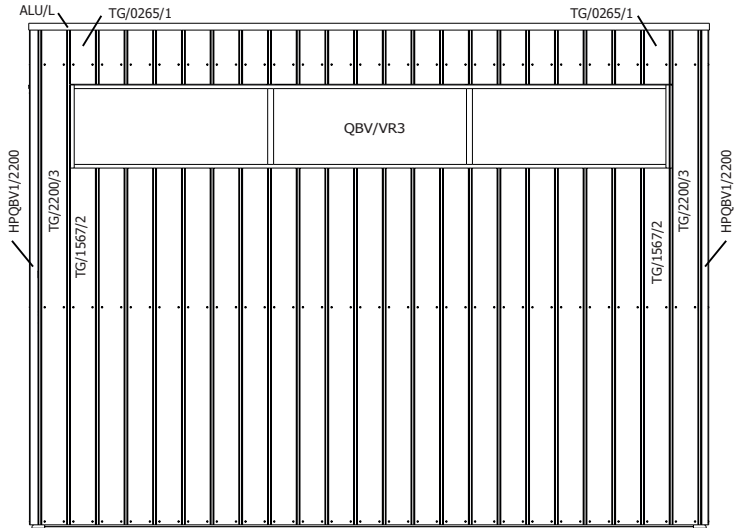

ZIJWAND - PAROI LATERALE

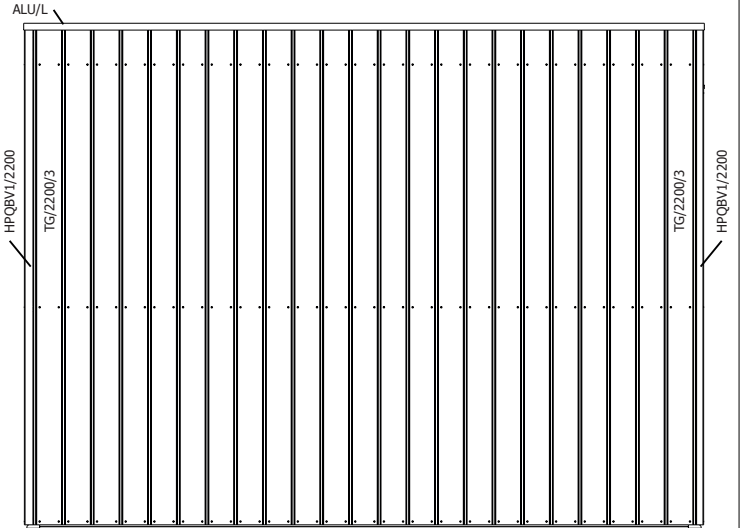


RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

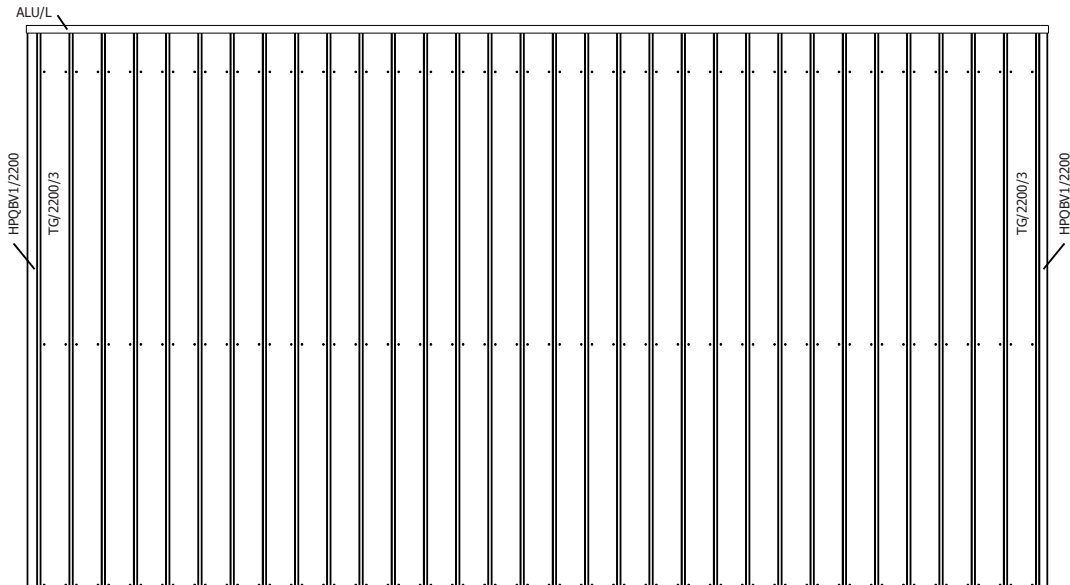



26MM 399X298 CM QBV3 (ART 8303)



DAK - TOITURE

FRAME

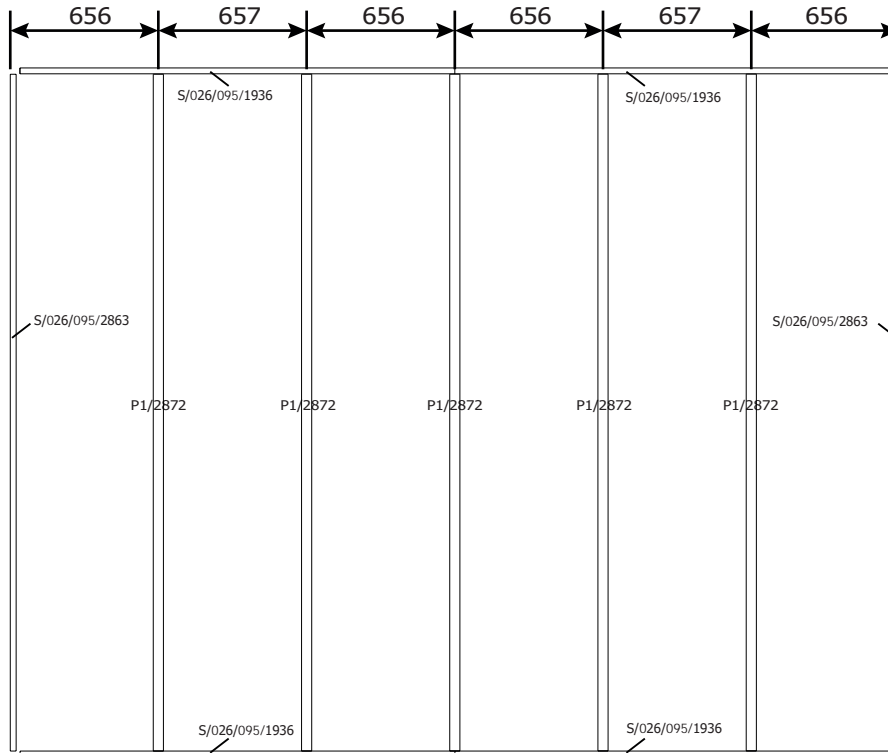

OSB

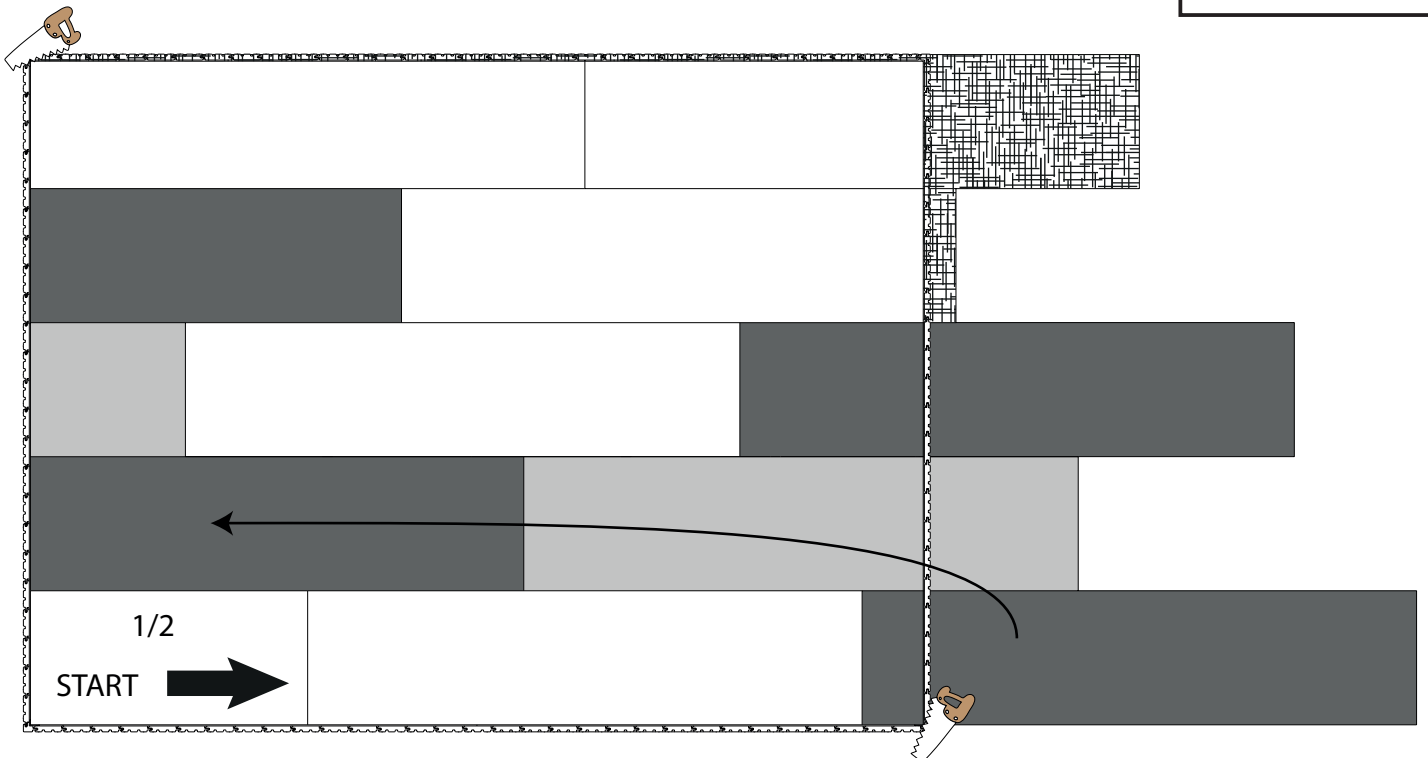

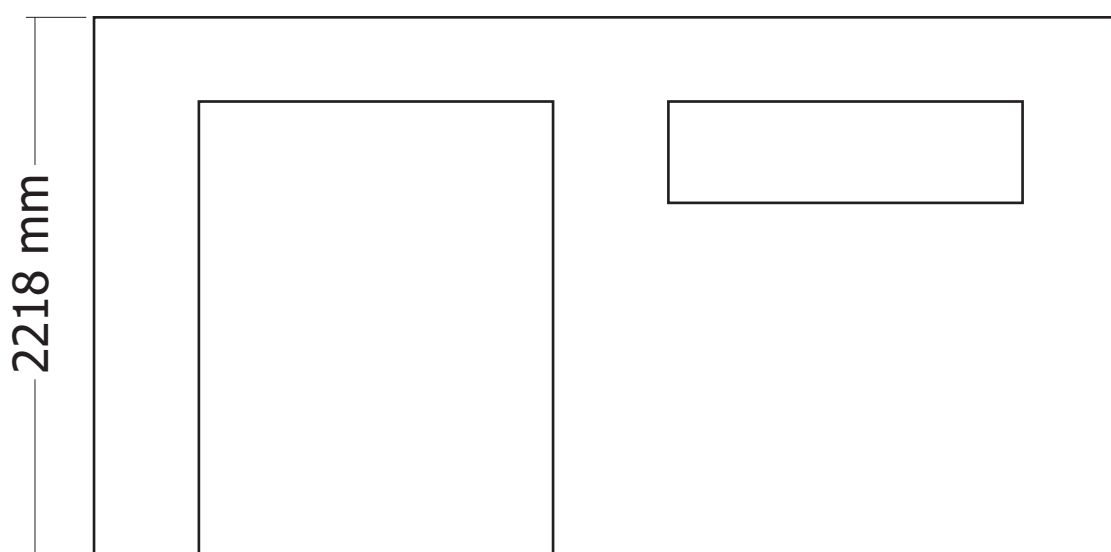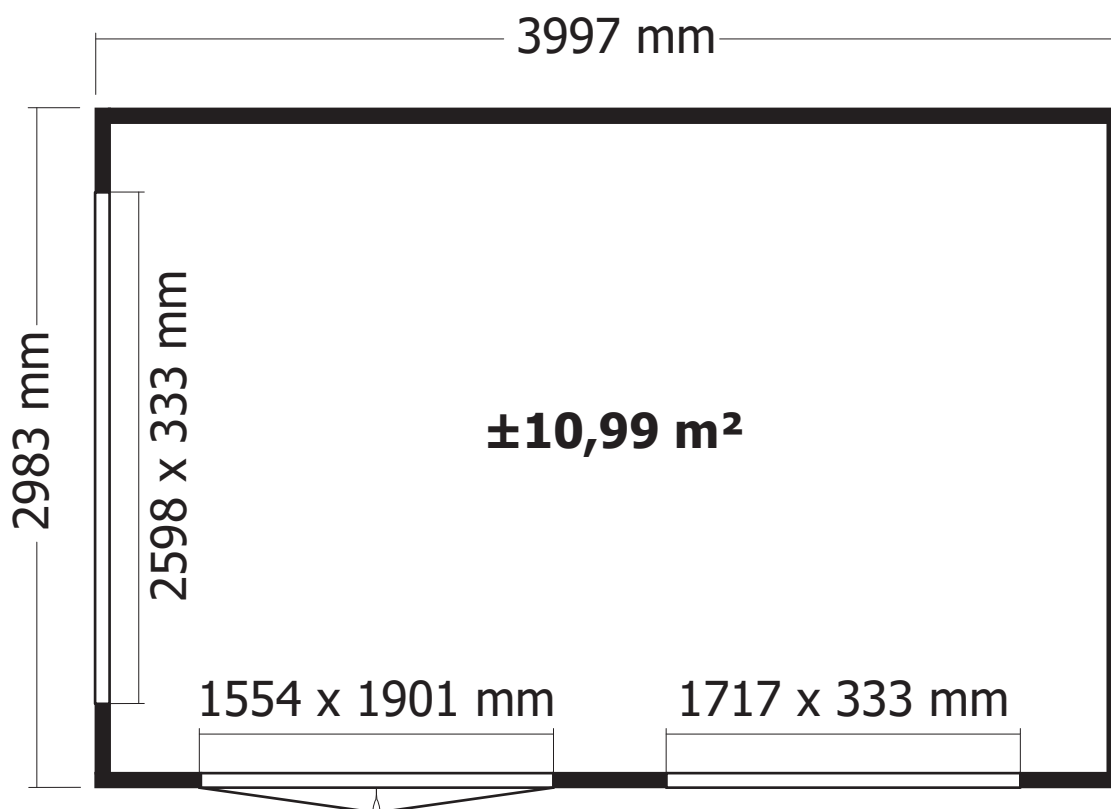

OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.




ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

Samenstellen van de kaders - Assemblage des cadres.

I.




Opgelet, de deur zit **ALTIJD LINKS!**
Attention, la porte se trouve **TOUJOURS à GAUCHE!**

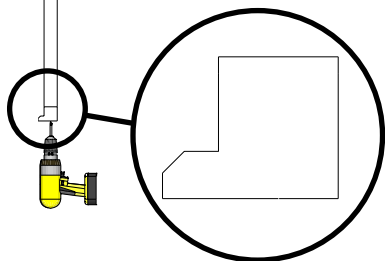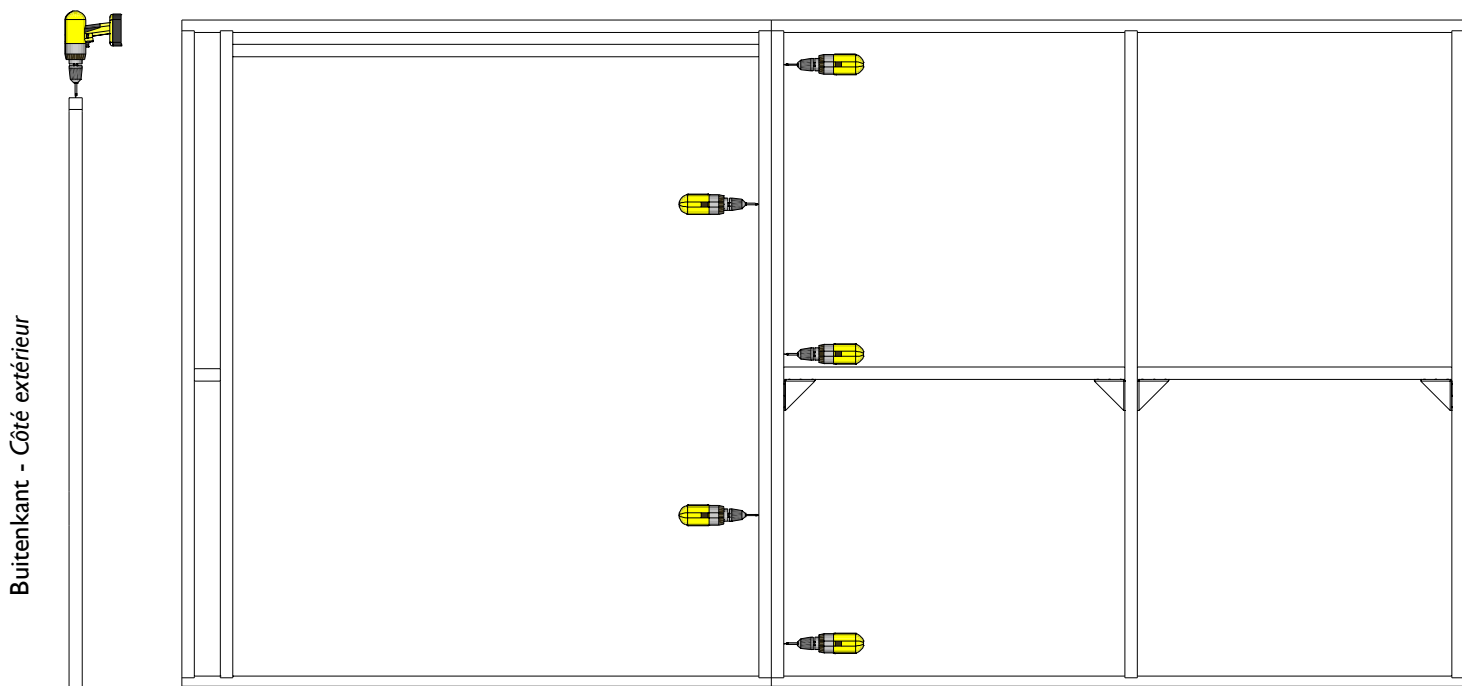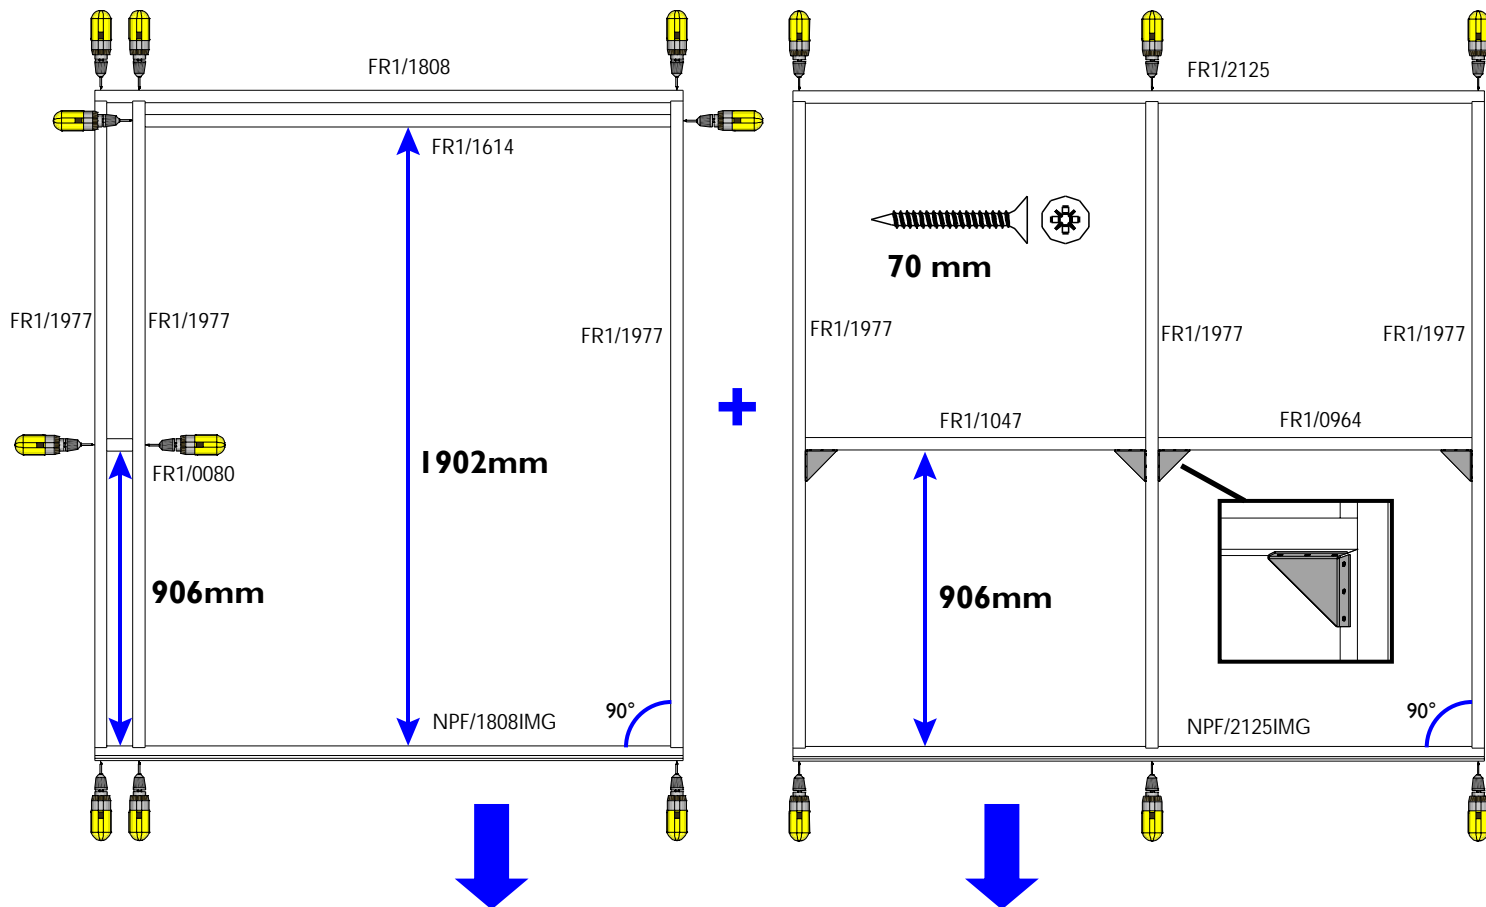


2.

ZIJWAND - PAROI LATERALE

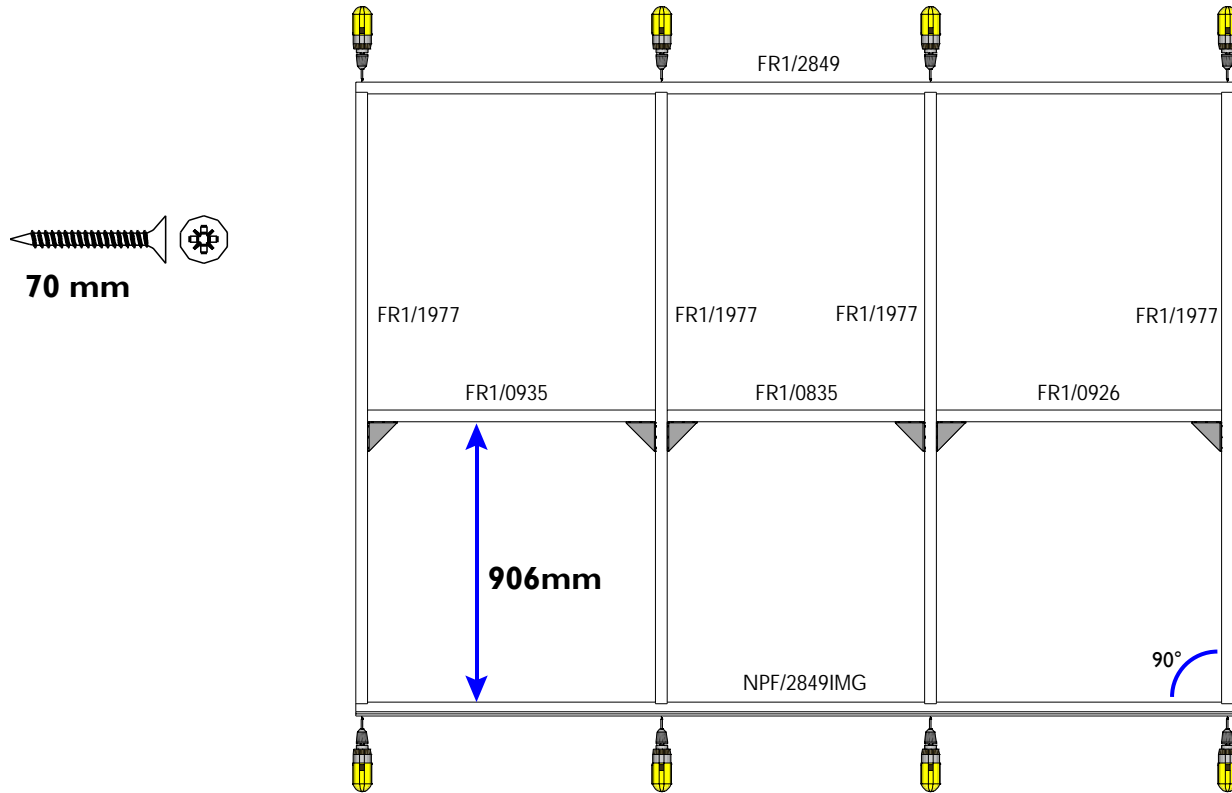


3.

ACHTERWAND - PAROI ARRIERE

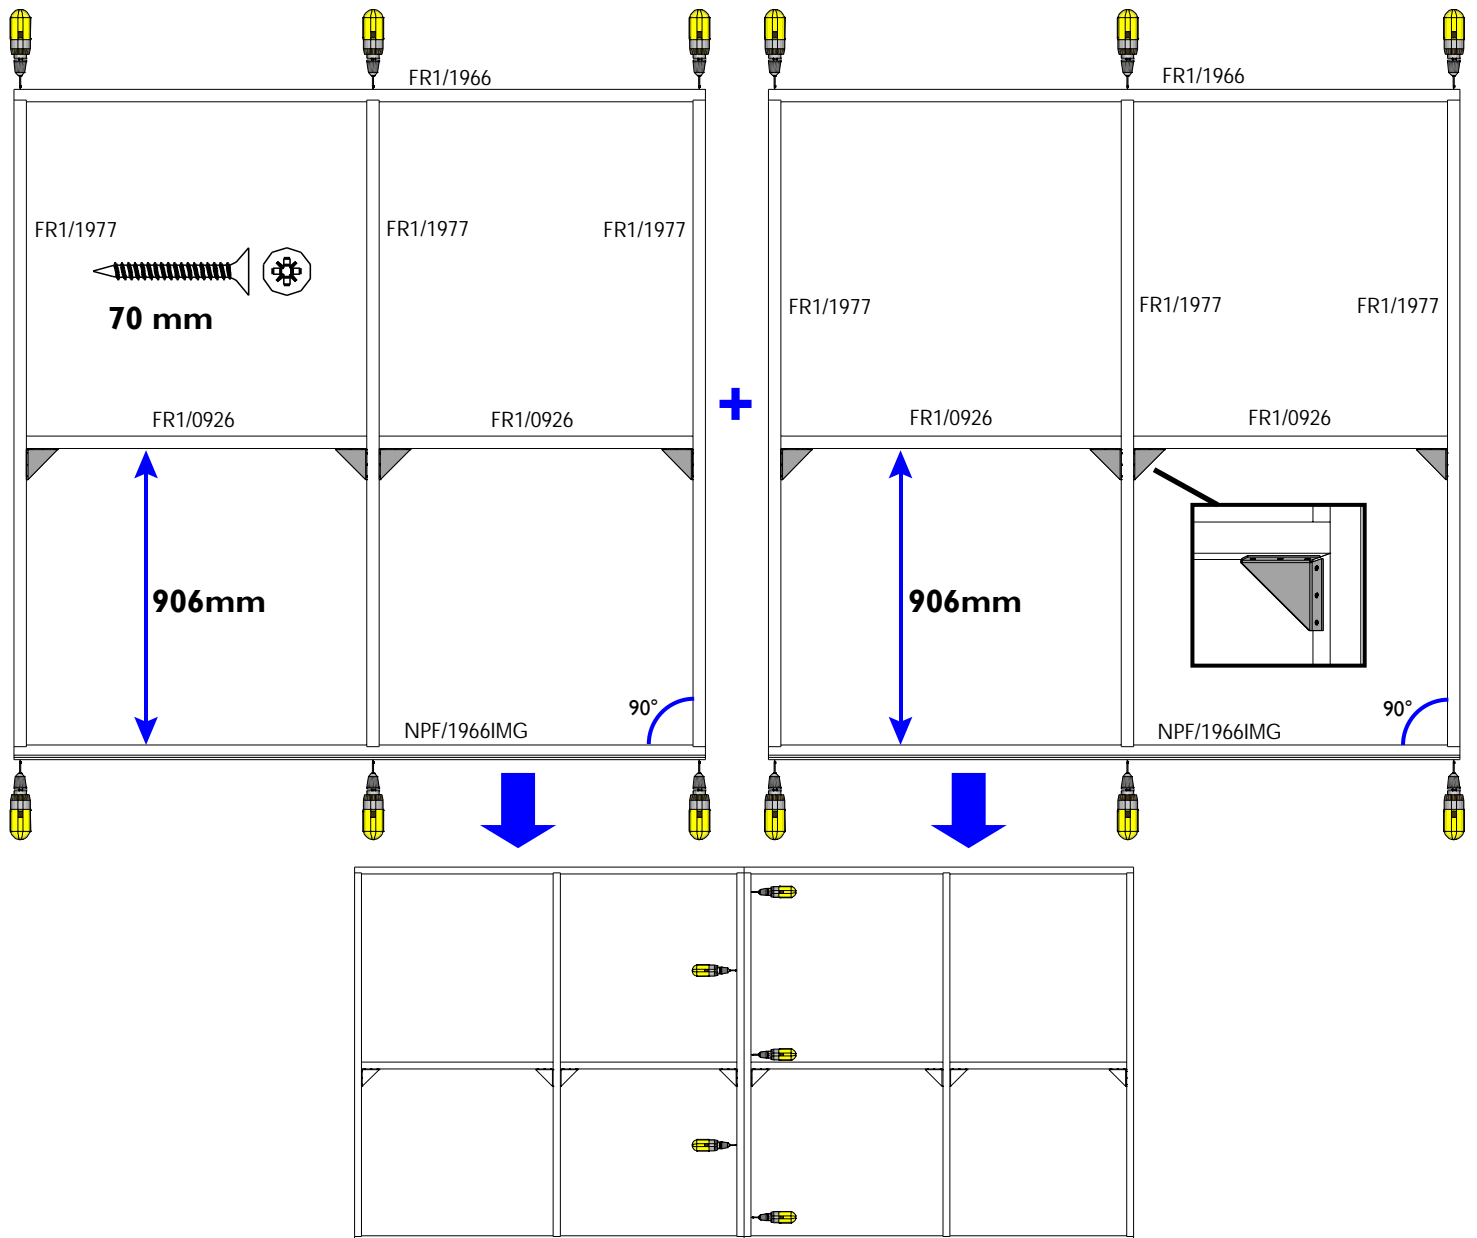

4.

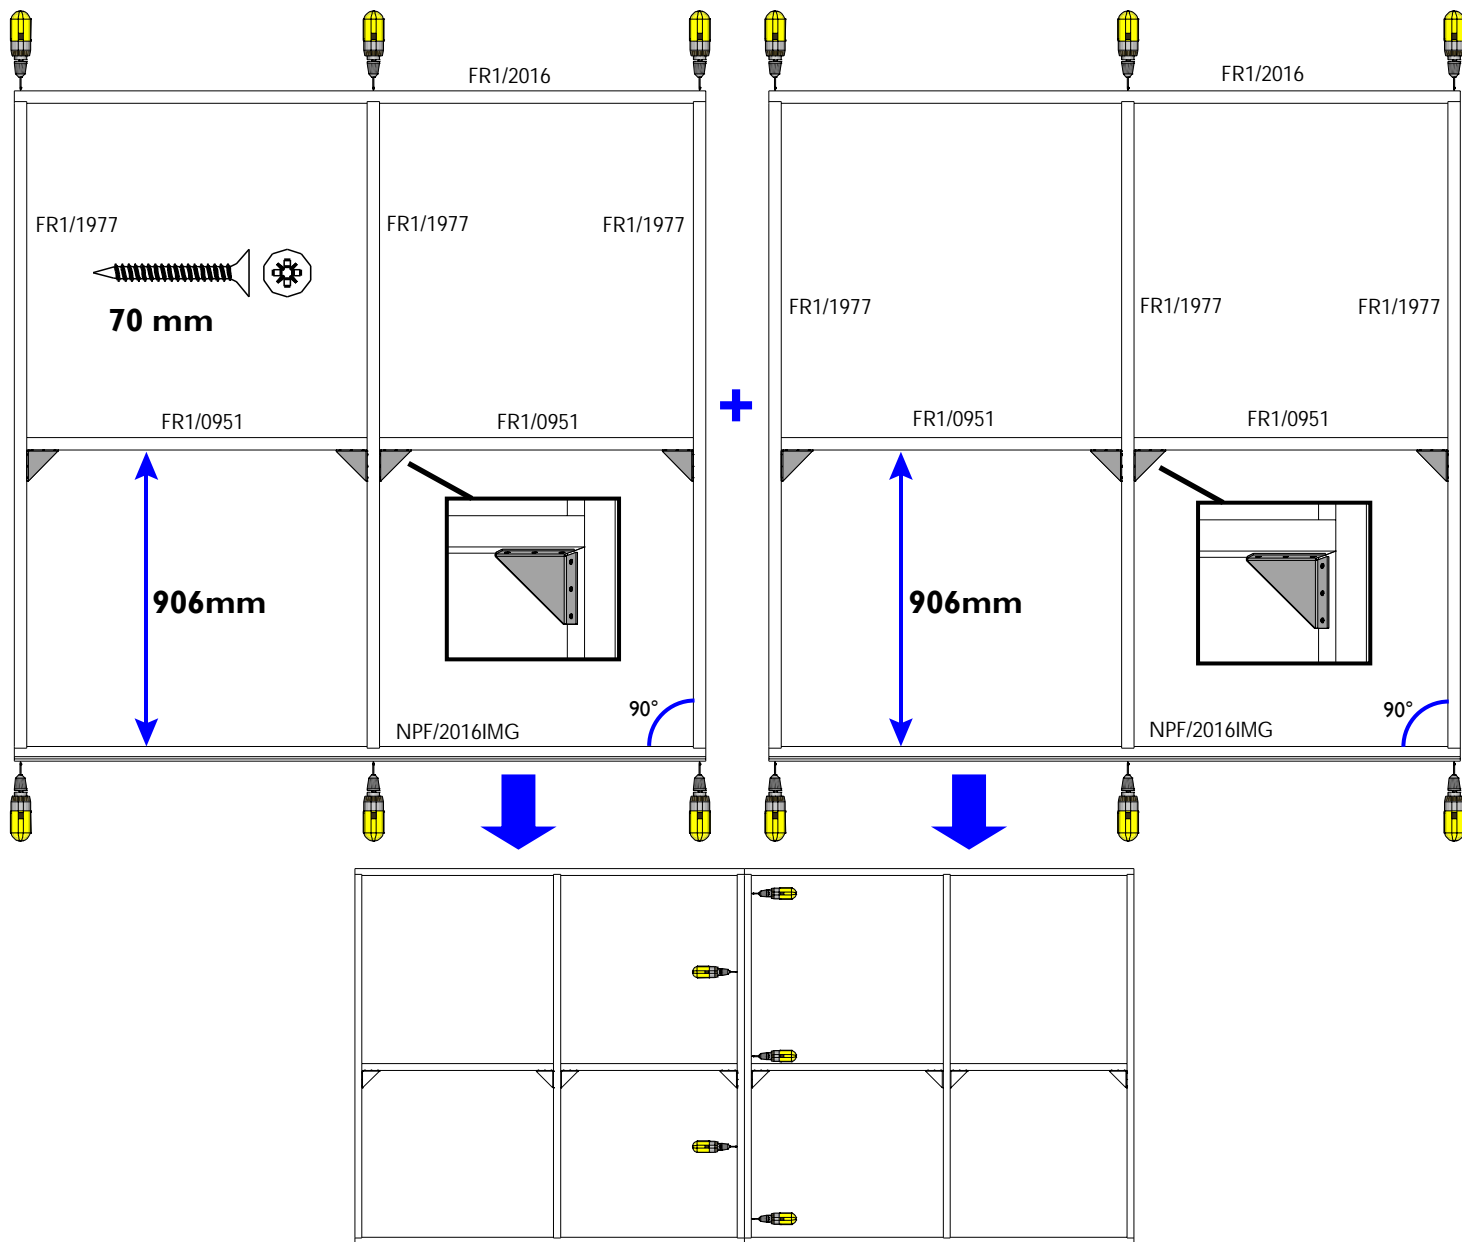

B/8000FR4030A


aantal / nombre

Insteekslot QBV - Serrure QBV
(Ref = 300020)




1

Scharnier zwaar - Charnière lourd (88x67)
(Ref = 300007)



8

Balkdrager rechts - Support de poutre droite
(Ref = 300033)



5

Balkdrager links - Support de poutre gauche
(Ref = 300034)



5

Alu handgreep - Poignée alu
(Ref = 304001)



1

Kantschuif bocht - Pêne
(Ref = 300018)



2

Hoekversteving - Renfort d'angle (set 10)
(Ref = 300022)



2

Hoekversteving - Renfort d'angle (set 2)
(Ref = 300021)



3

Nagels - Clous

30mm
(Ref = 361004)



21

Schroeven - Vis

Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse
(Ref = 310002)



32

25mm
(Ref = 310018)



305

35mm
(Ref = 310007)



183

40mm
(Ref = 310015)



26

50mm (Torx®)
(Ref = 310012)



688

70mm
(Ref = 310009)



70

Goten - Gouttières

Bocht - Coude (90°)
(Ref = 402006)



1

Bevestigingsbeugel - Fixation
(Ref = 403001)



2

