


26MM 298X298 CM QBV3 (ART 8302)



# WOODLANDS

QUALITY CABINS

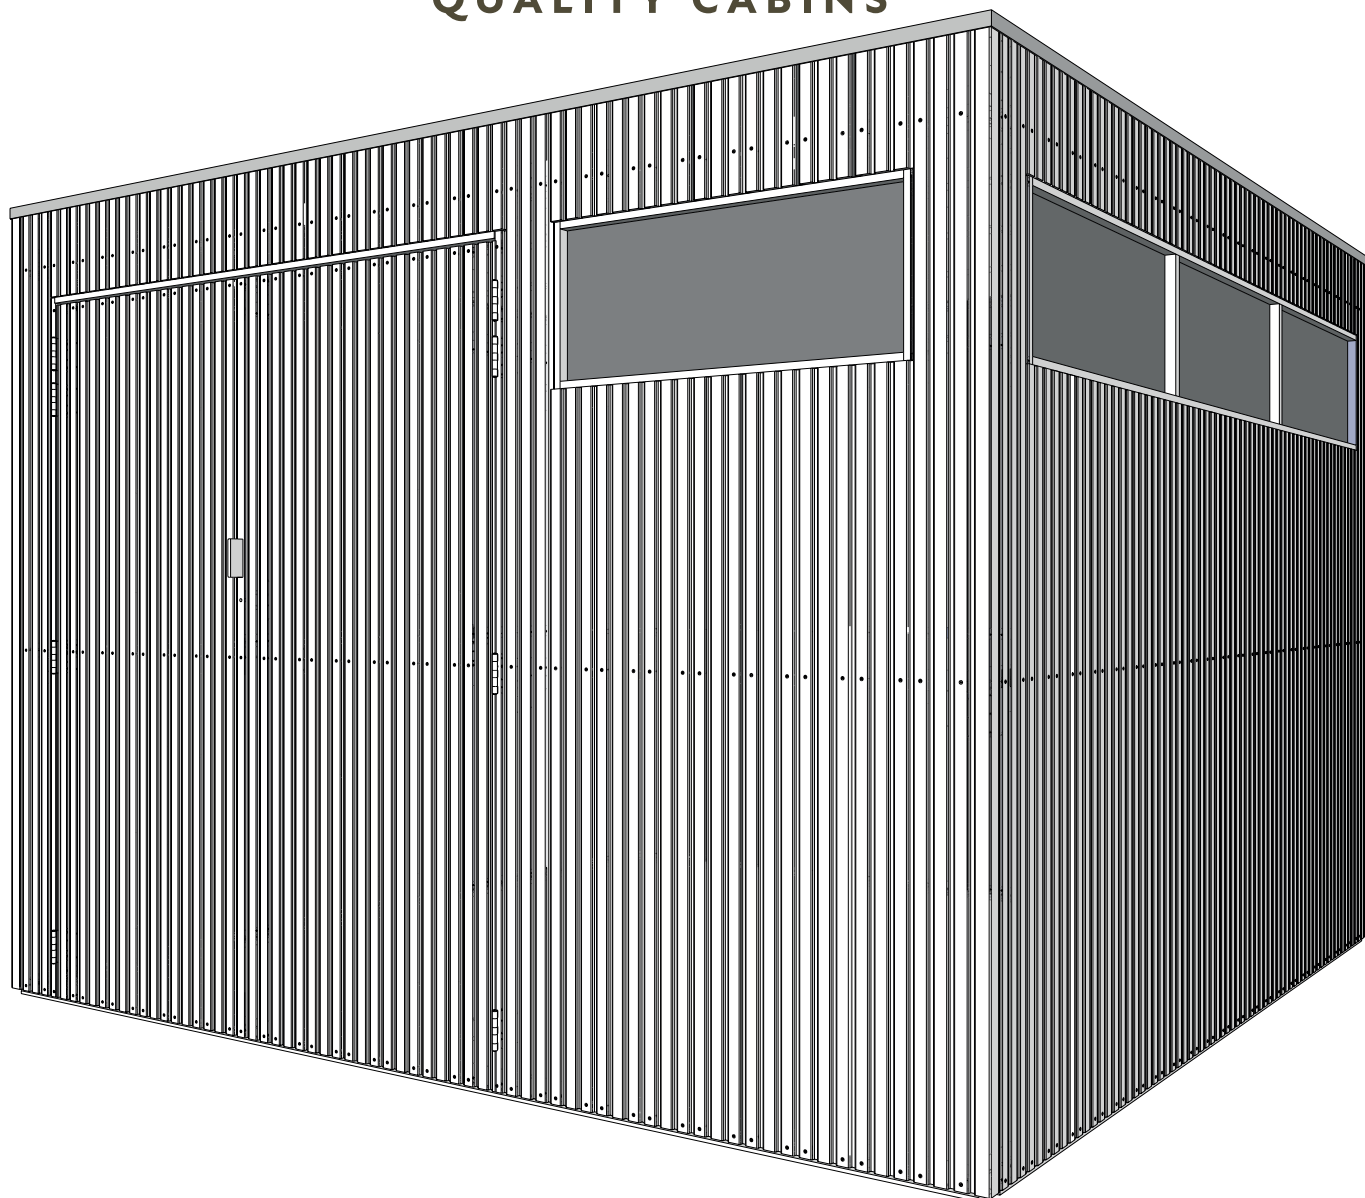

## GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

## LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Download uw montage instructies op [www.gardenas.be](http://www.gardenas.be)

Téléchargez vos instructions de montage sur [www.gardenas.be](http://www.gardenas.be)

# Onderdelenlijst Liste d'inventaire

## Typ

## FR 298x298 cm DD A


### 8000FR3030A

### FRAME

Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension A B C			Sectie/ Section	#	Functie / Fonction
--------------------------	-------------------------------	--	--	--------------------	---	--------------------


#### Kader - Cadre

##### Basis - Base




NPF/2925IMG	2925	(-)	(-)	45x56	<u>1</u>	voorwand / paroi avant
NPF/2849IMG	2849	(-)	(-)	45x56	<u>2</u>	zijwand / paroi latéral
NPF/2925IMG	2925	(-)	(-)	45x56	<u>1</u>	achterwand / paroi arrière

##### Bovenkant - Partie supérieure




FR1/2925	2925	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand / paroi avant
FR1/2849	2849	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand / paroi latéral
FR1/2925	2925	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	achterwand / paroi arrière

##### Tussenstukken - Parties intermédiaires

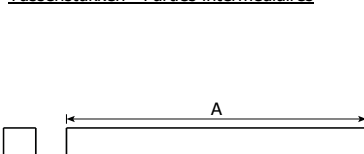


FR1/0080	80	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand linker deel / façade partie gauche
FR1/1614	1614	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand boven deur / façade au-dessus la porte
FR1/1079	1079	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand rechter deel / façade partie droite
FR1/0935	935	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand linker deel / paroi latéral partie gauche
FR1/0835	835	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand midden deel / paroi latéral partie centrale
FR1/0926	926	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand rechter deel / paroi latéral partie droite
FR1/0924	924	(-)	(-)	38x38	<u>3</u>	achterwand / paroi arrière

##### Verticaal



FR1/1977	1977	(-)	(-)	38x38	<u>16</u>	verticaal / vertical
----------	------	-----	-----	-------	-----------	----------------------

##### Positioneringslatten - Lattes de positionnement

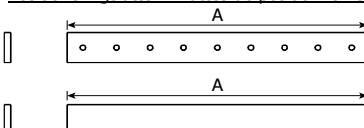


HB/1134/G	1134	(-)	(-)	29x3	<u>26</u>	9 gaten / 9 trous
-----------	------	-----	-----	------	-----------	-------------------

HB/1134	1134	(-)	(-)	29x3	<u>12</u>	zonder gaten / sans trous
---------	------	-----	-----	------	-----------	---------------------------


#### Raam - Fenêtre

##### Glaslatten - Lattes de verre




GLP/0333	333	(-)	(-)	57x15	<u>4</u>	verticaal / vertical
GLP/0835	835	(-)	(-)	57x15	<u>2</u>	horizontaal / horizontal
GLP/0892	892	(-)	(-)	57x15	<u>4</u>	horizontaal / horizontal
GLP/0949	949	(-)	(-)	57x15	<u>2</u>	horizontaal / horizontal

##### Glas - Verre



GH/0358/0860	860	358	4		<u>4</u>	glas / verre
--------------	-----	-----	---	--	----------	--------------


#### Deur - Porte

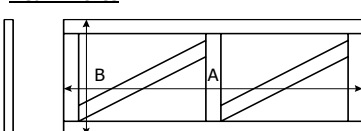

QBV/DD/784/L	1911	784	(-)	28x95	<u>1</u>	deurvleugel met slot (links) / battant pour serrure (gauche)
QBV/DD/784/R	1911	784	(-)	28x95	<u>1</u>	deurvleugel (rechts) / battant (droite)


#### Dak - Toiture

##### Kader - Cadre




S/026/095/0040	40	(-)	(-)	95x26	<u>10</u>	ondersteuning kader / support cadre
S/026/095/2863	2863	(-)	(-)	95x26	<u>2</u>	zijkant / côté latéral
S/026/095/2863	2863	(-)	(-)	95x26	<u>2</u>	voor- en achterkant / côté frontal et arrière

##### Dakbalk - Panne



P1/2872	2872	(-)	(-)	95x45	<u>3</u>	dakbalk / panne
---------	------	-----	-----	-------	----------	-----------------

##### OSB dakplaat / Panneau de toit OSB




OSB3/018/1220/590	1220	590	18		<u>1</u>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB
OSB3/018/2440/590	2440	590	18		<u>6</u>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB

##### EPDM




EPDM/3100/3100	3100	3100	(-)		<u>1</u>	EPDM folie / bâche EPDM
----------------	------	------	-----	--	----------	-------------------------

##### Regenpijp - Descente



402003	2000	80	(-)		<u>1</u>	buis / tuyaux
--------	------	----	-----	--	----------	---------------


##### ALU hoekprofiel - Profilé en ALU




ALU/L/3020	3020	(-)	(-)		<u>2</u>	zijkant / côté latéral
ALU/L/3020	3020	(-)	(-)		<u>2</u>	voor- en achterkant / côté frontal et arrière

B/8000FR3030A					<u>1</u>	zak beslag / sachet quincaillerie (8302)
---------------	--	--	--	--	----------	--


VOORZIJDDE - FACADE

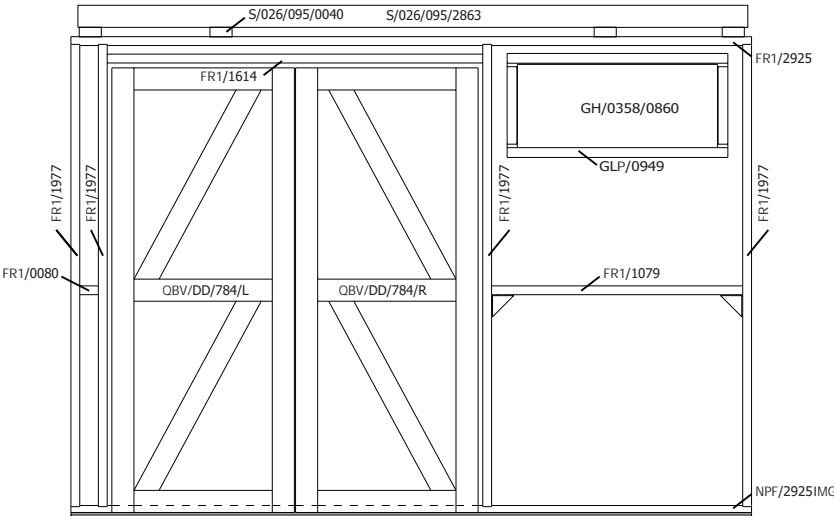


ZIJWAND RAAM - PAROI LATERALE FENETRE

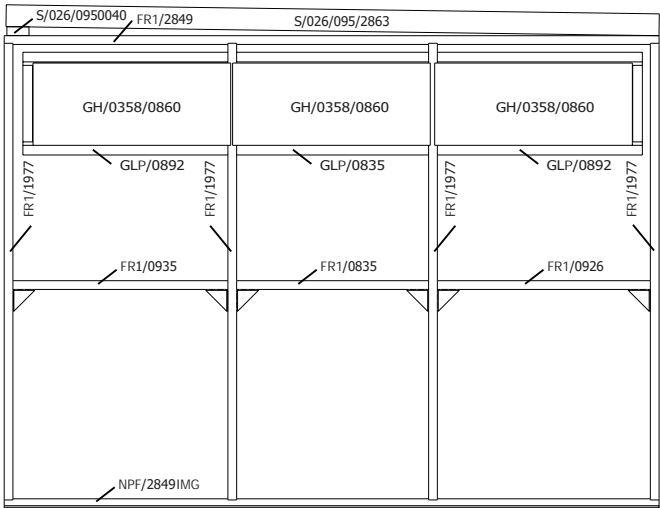

ZIJWAND - PAROI LATERALE

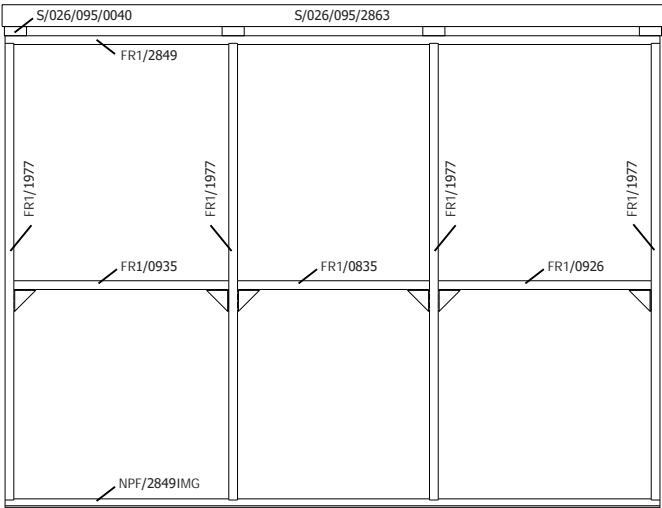

RUGZIJDDE - PAROI ARRIERE

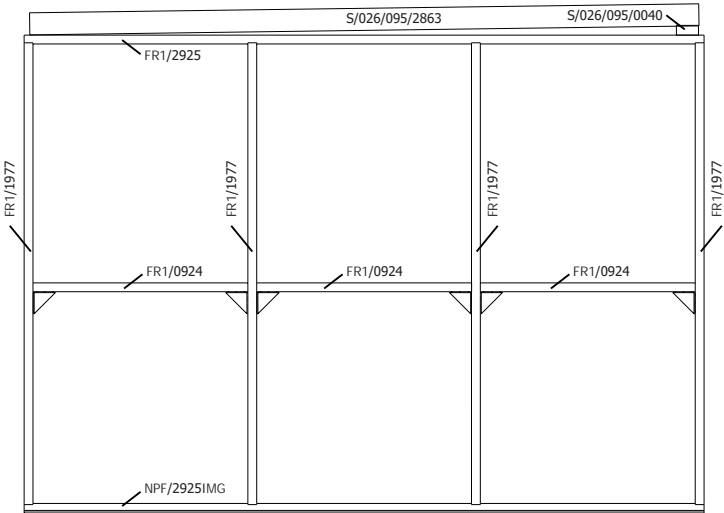

# Onderdelenlijst Liste d'inventaire

## Typ

## 26 QBV3 298x298 cm

### 8302

Artikel nr  
Nr Article


Afmeting / Dimension  
A B C

Sectie/  
Section

# Functie / Fonction


#### Bekleding - Bardage

Hoekprofiel - Cornière



HPQBV1/2200 2200 (-) (-) 60x41 **4** hoekprofiel / cornière

#### Plank tand & groef - Planche rainure & languette




QBV3/TG/0265/1 265 (-) (-) 142x26 **41** boven deur en raam / au-dessus porte et fenêtre




QBV3/TG/1567/2 1567 (-) (-) 142x26 **28** onder raam / en-dessous fenêtre




QBV3/TG/2200/3 2200 (-) (-) 142x26 **51** wanden / parois  
QBV3/TG/1911/3 1911 (-) (-) 142x26 **10** deur / porte




QBV1/T/1932/39/3 1932 (-) (-) 39x26 **1** rechts van deur / à droite de la porte




QBV3/G/1911/97/3 1911 (-) (-) 97x26 **1** rechter kant van rechter deur / côté droite de la porte droite




QBV3/T/1911/54/3 1911 (-) (-) 54x26 **1** linker kant van rechter deur / côté gauche de la porte droite



QBV3/G/1911/82/3 1911 (-) (-) 82x26 **1** rechter kant van linker deur / côté droite de la porte droite




QBV3/T/1911/106/3 1911 (-) (-) 106x26 **1** linker kant van linker deur / côté gauche de la porte gauche




QBV3/G/1932/30/3 1932 (-) (-) 30x26 **1** links van deur / à gauche de la porte

#### Raam - Fenêtre




QBV/VR1 898 (-) (-) 365x26 **1** enkel raam / fenêtre simple



QBV/VR3 2662 (-) (-) 365x26 **1** 3 delig raam / fenêtre triple

#### Deurlijst - Chambranle




S/015/046/1947 1947 (-) (-) 15x46 **2** doorgang verticaal / passage vertical

S/015/075/1587 1587 (-) (-) 15x75 **1** doorgang horizontaal / passage horizontal


S/015/015/1931 1931 (-) (-) 15x15 **2** slaglat verticaal / battante vertical

S/015/015/1554 1554 (-) (-) 15x15 **1** slaglat horizontaal / battante horizontal


VOORZIJDE - FACADE

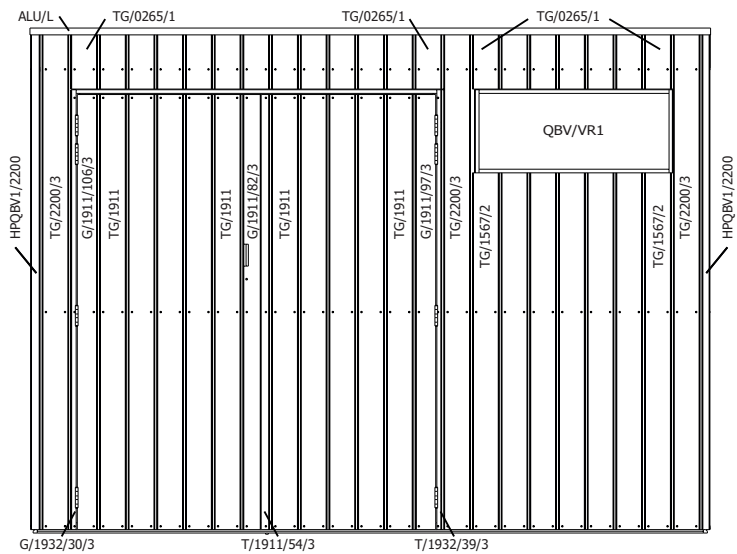


ZIJWAND RAAM - PAROI LATERALE FENETRE

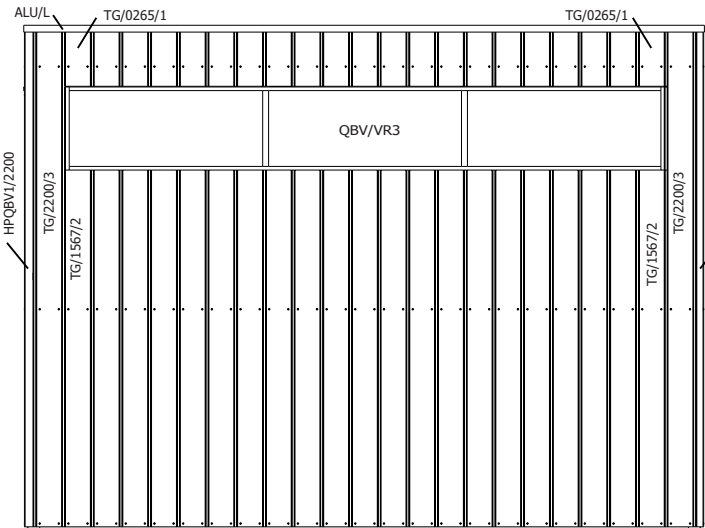

ZIJWAND - PAROI LATERALE

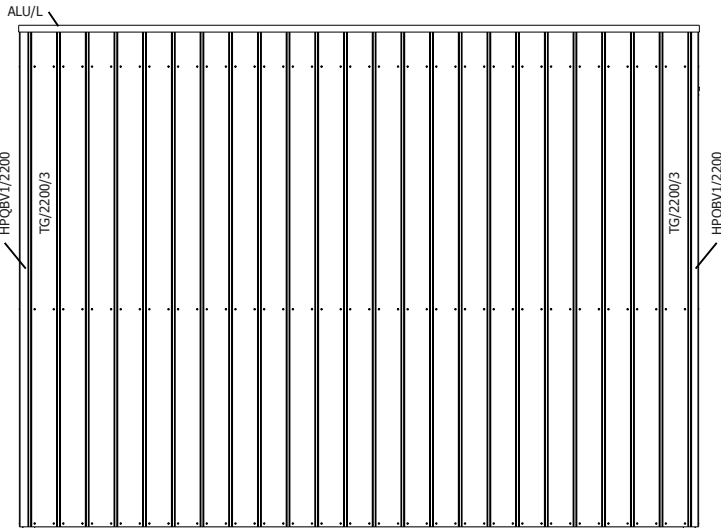


RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

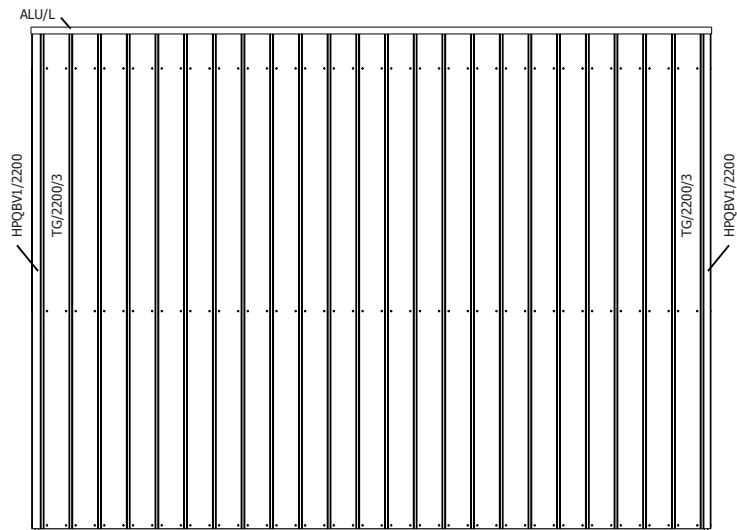



## 26MM 298X298 CM QBV3 (ART 8302)

### DAK - TOITURE FRAME

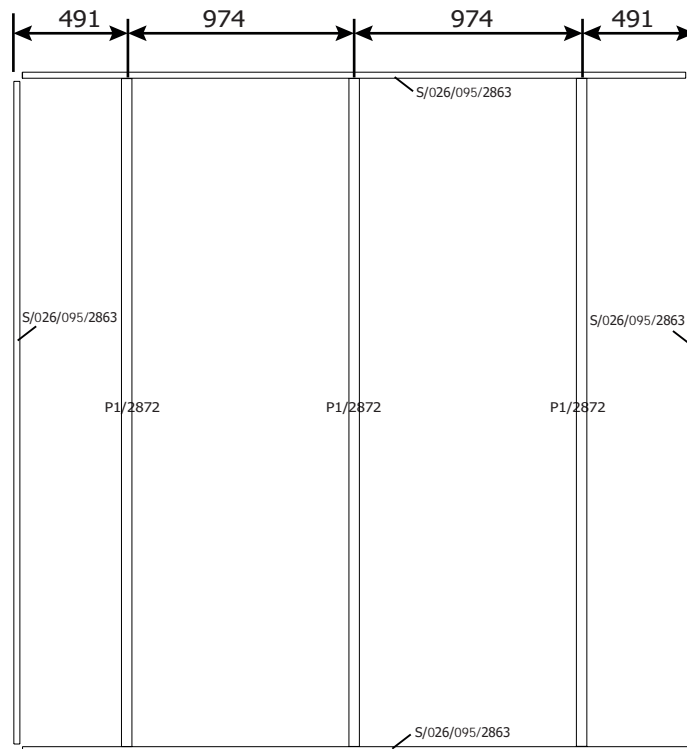

### OSB

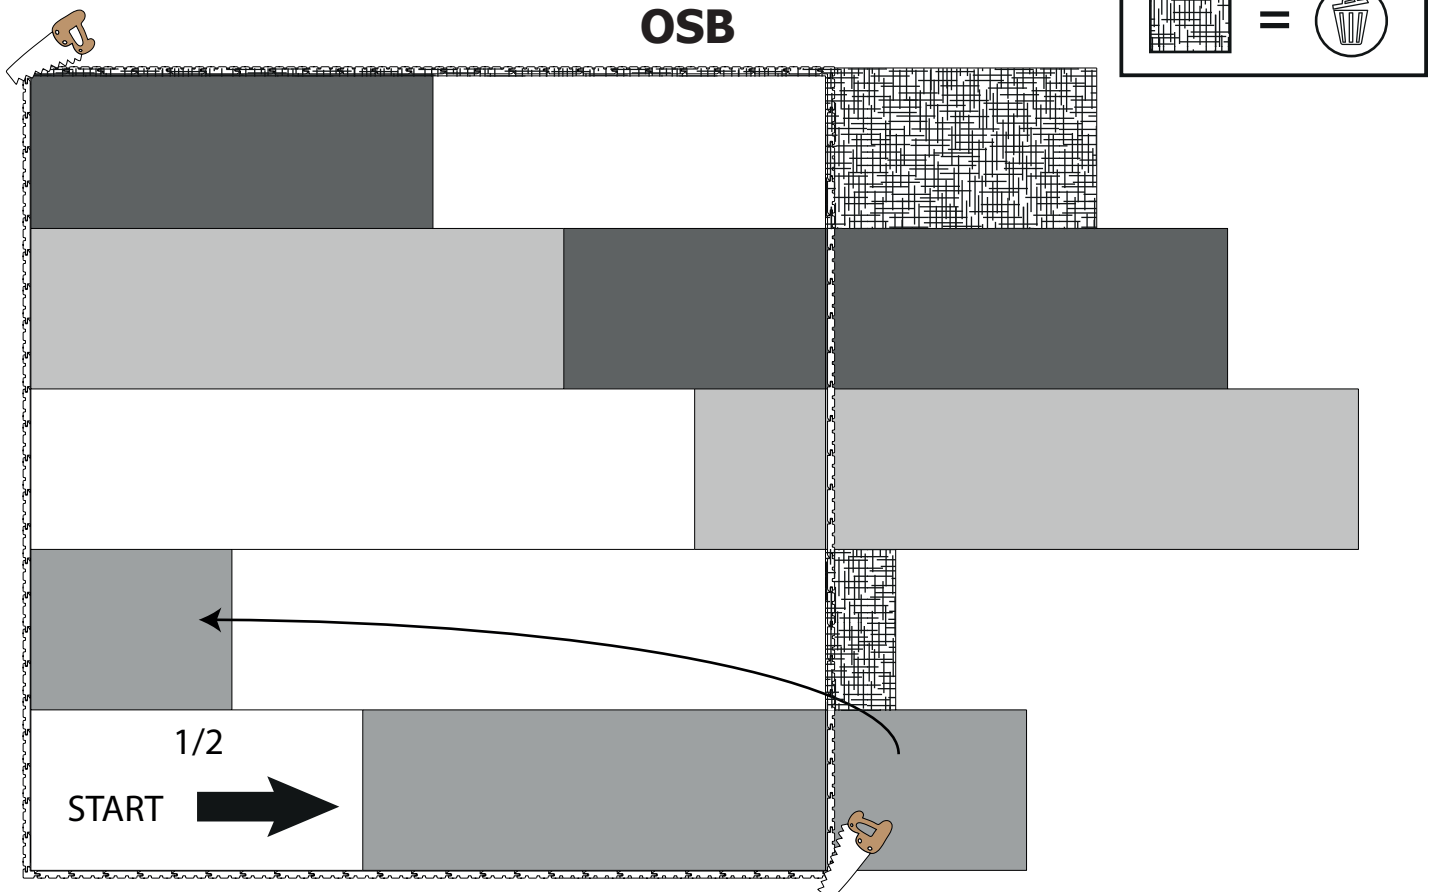

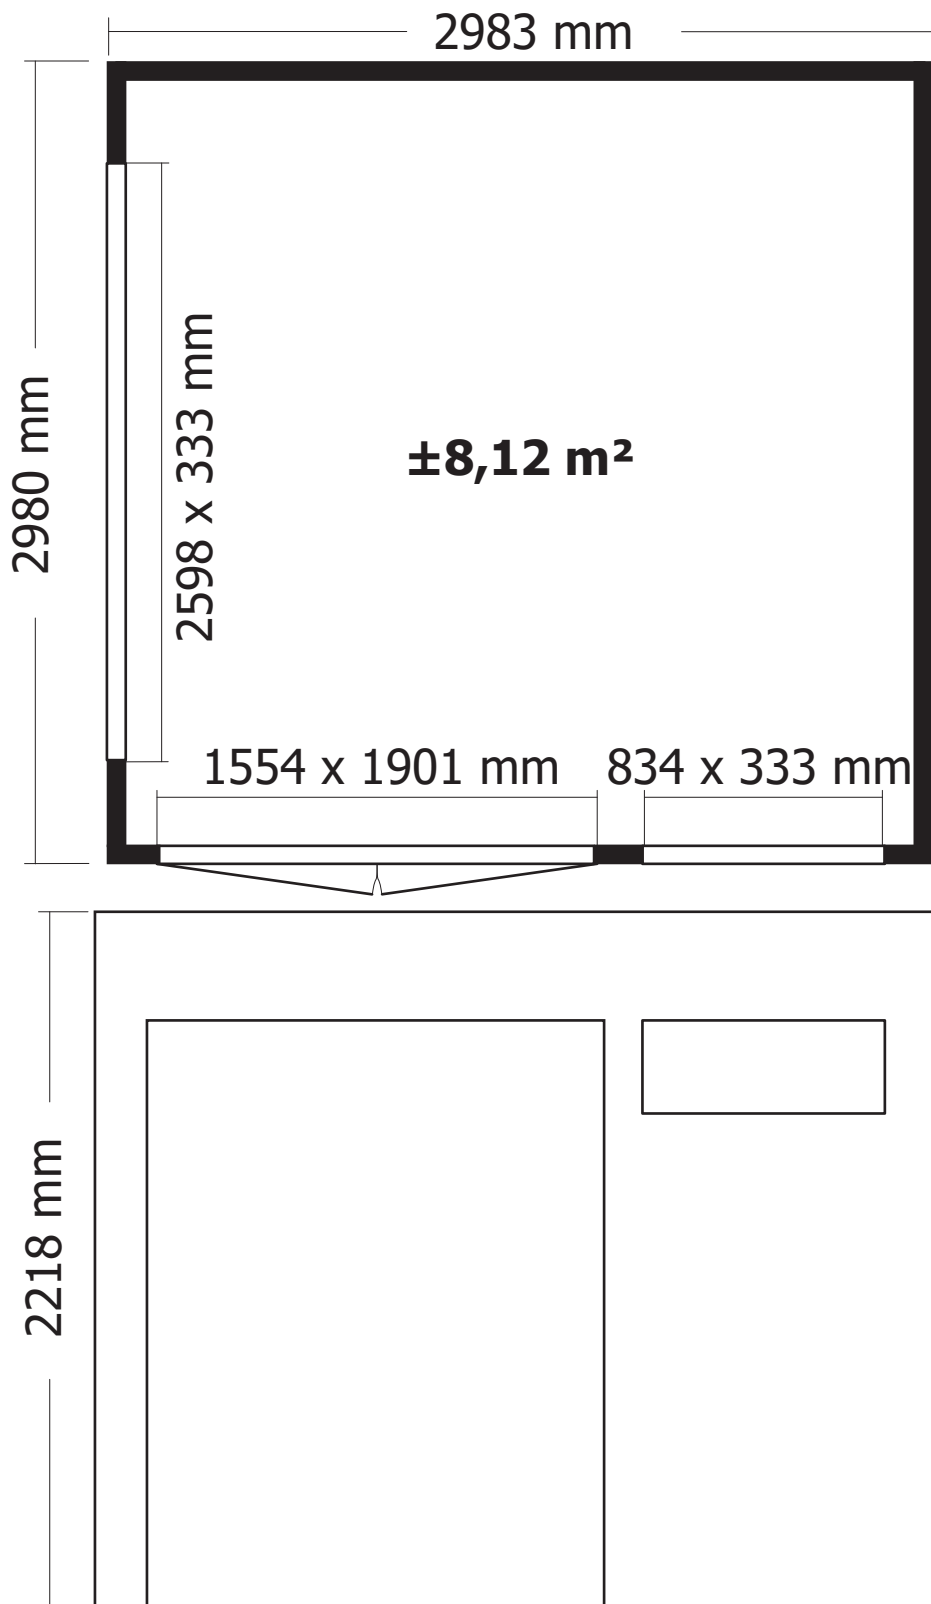

**OPGELET** : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.


**ATTENTION** : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

# Samenstellen van de kaders - Assemblage des cadres.

## FACADE


Opgelet, de deur zit **ALTIJD LINKS!**  
Attention, la porte se trouve **TOUJOURS à GAUCHE!**

1.

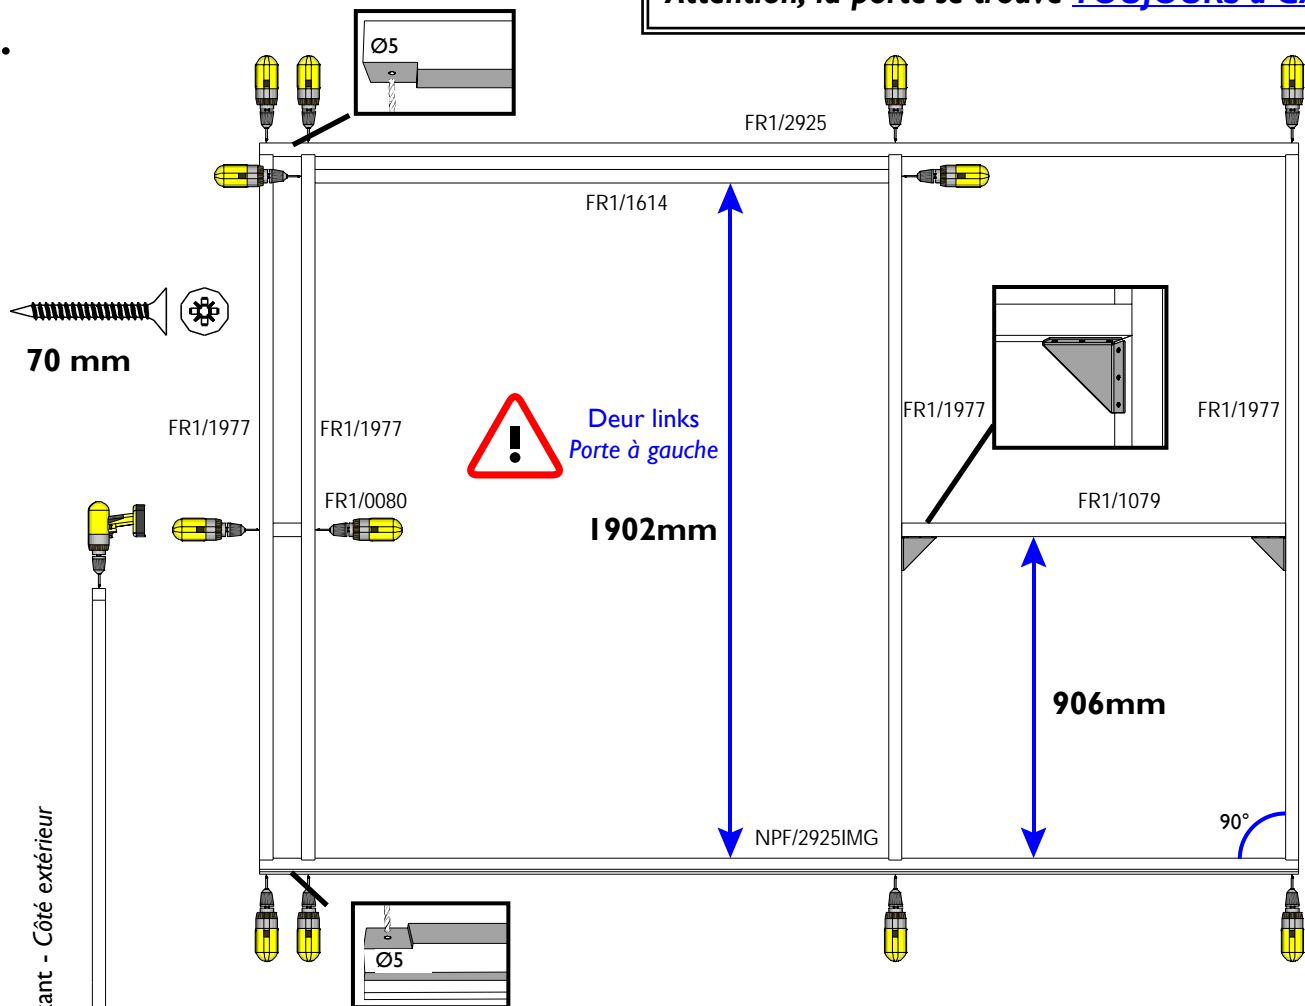

## ACHTERWAND - PAROI ARRIERE


2.

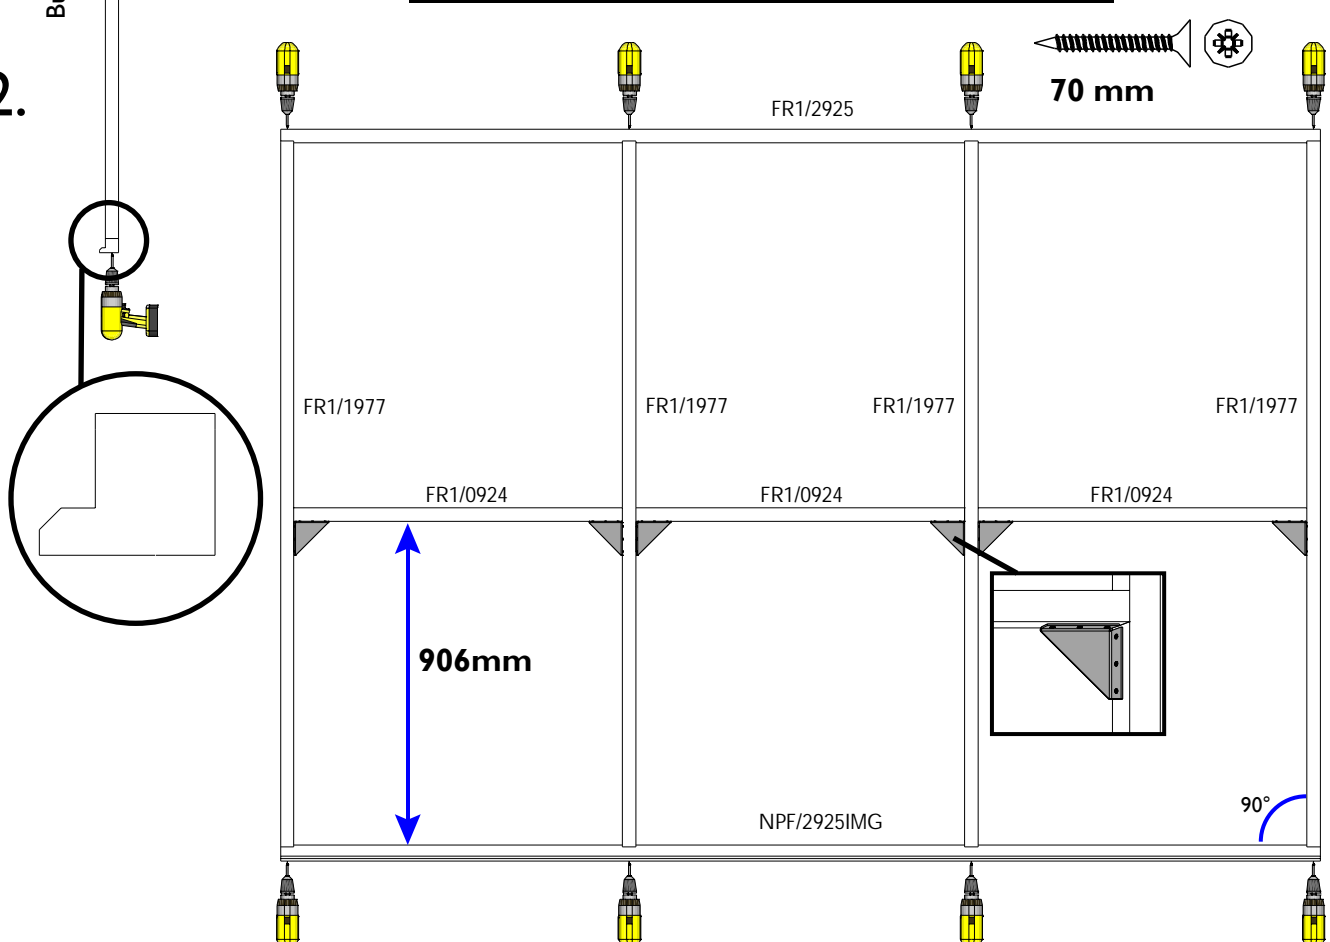



## ZIJWANDEN - PAROIS LATERALES


3.

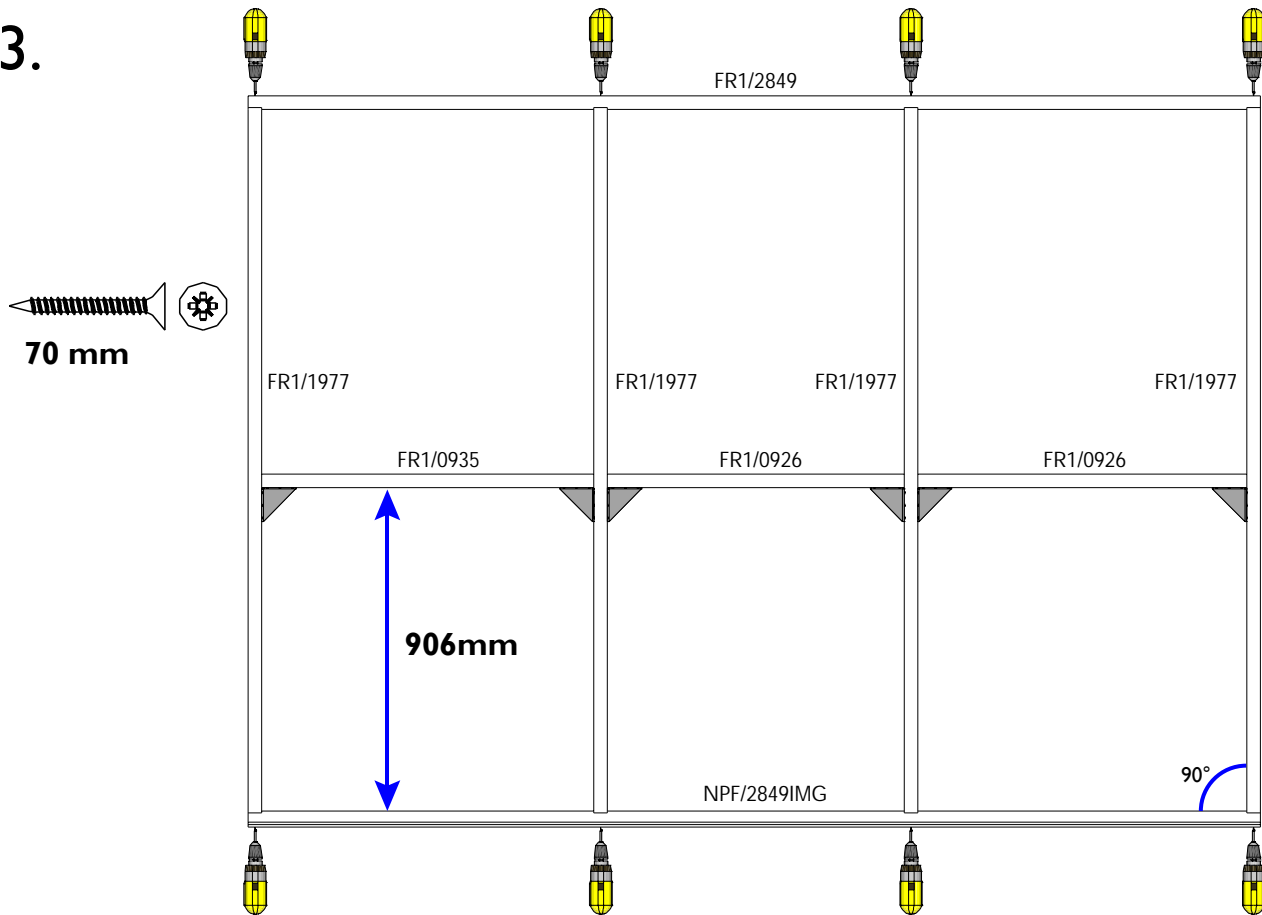








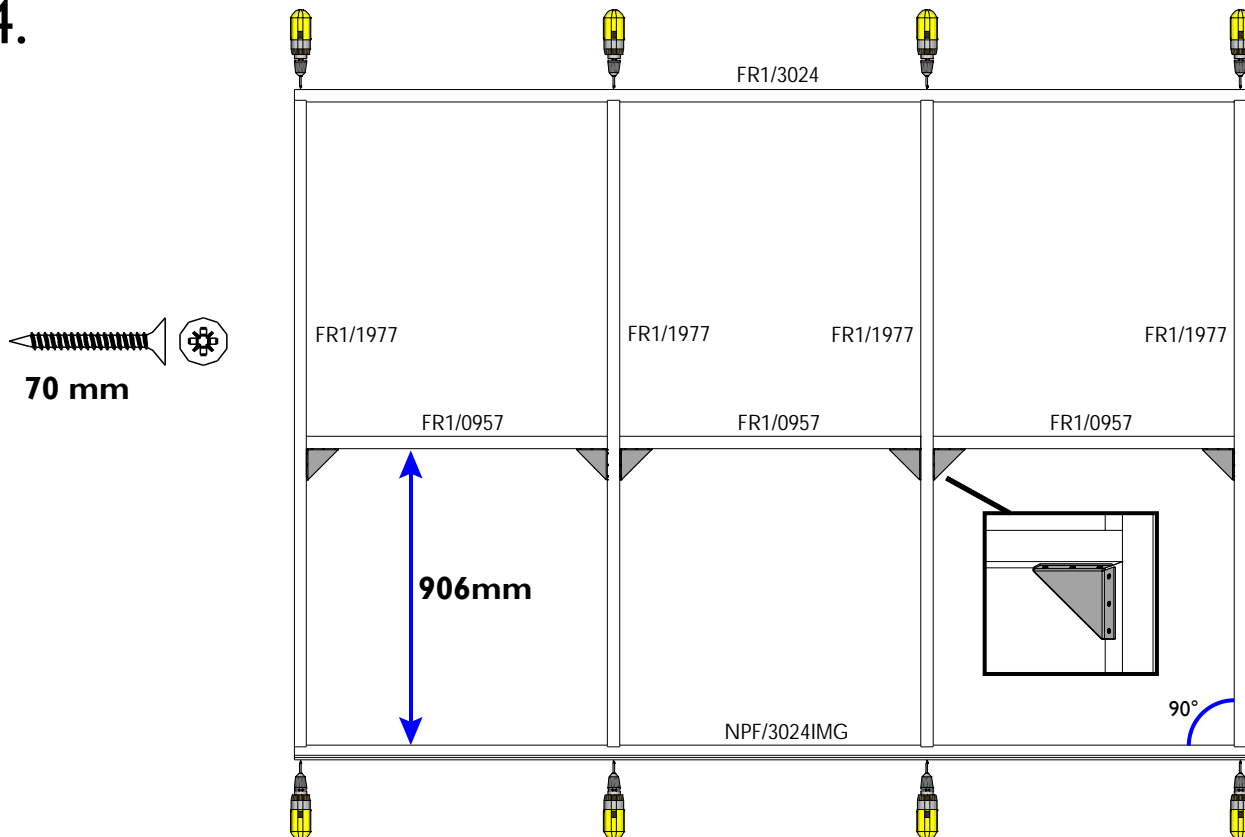









## WAND AANBOUW - PAROI ANNEXE

OPTIE  
OPTION

4.



## **B/8000FR3030A**

		<b><u>aantal / nombre</u></b>
Insteekslot QBV - Serrure QBV (Ref = 300020)		1
Scharnier zwaar - Charnière lourd (88x67) (Ref = 300007)		8
Balkdrager rechts - Support de poutre droite (Ref = 300033)		3
Balkdrager links - Support de poutre gauche (Ref = 300034)		3
Alu handgreep - Poignée alu (Ref = 304001)		1
Kantschuif bocht - Pêne (Ref = 300018)		2
Hoekversteving - Renfort d'angle (set 10) (Ref = 300022)		2
Hoekversteving - Renfort d'angle (set 2) (Ref = 300021)		1
<b><u>Nagels - Clous</u></b>		
30mm (Ref = 361004)		21
<b><u>Schroeven - Vis</u></b>		
Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse (Ref = 310002)		28
25mm (Ref = 310018)		238
35mm (Ref = 310007)		149
40mm (Ref = 310015)		20
50mm (Torx®) (Ref = 310012)		588
70mm (Ref = 310009)		52
<b><u>Goten - Gouttières</u></b>		
Bocht - Coude (90°) (Ref = 402006)		1
Bevestigingsbeugel - Fixation (Ref = 403001)		2