
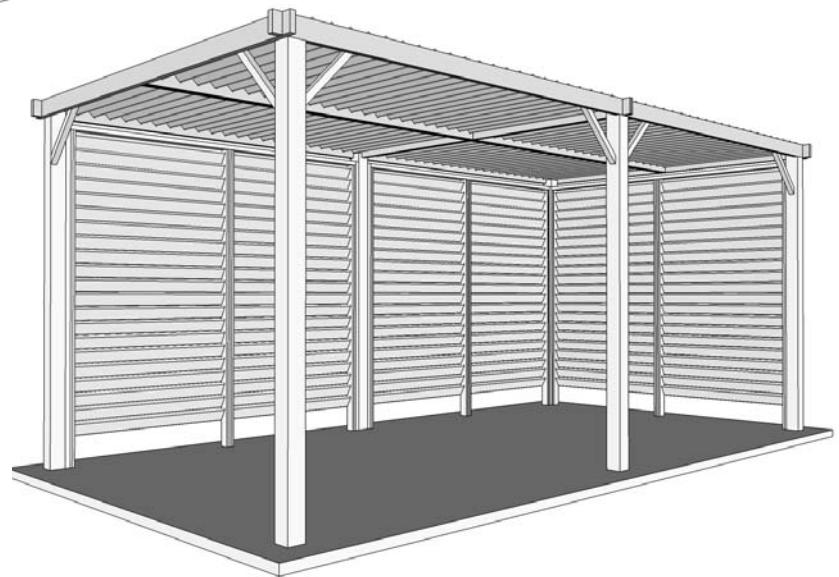


MONTAGE INSTRUCTIES VOOR
PERGOLA MOOD DUBBEL

GARDENAS
TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

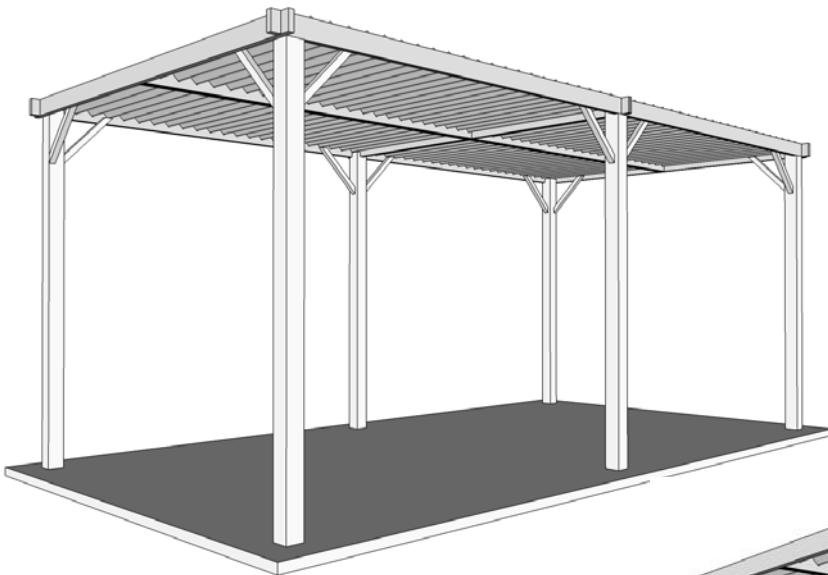

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR
PERGOLA MOOD DOUBLE

Onderdelenlijst / Liste d'inventaire

Type	I76I
Hoekpaal / Poteau cornier 90x90x2100 mm	4
Middelste paal / Poteau du milieu 90x90x2100 mm	2
Verstekversteving / Renfort Oblique 40x60x450	12
A Dwarsligger / Traverse 28x95x2500mm	2
AA Dwarsligger / Traverse 14x95x2500mm	2
B Langsligger (gefreesd) / Longeron (fraisé) 14x95x2400 mm	8
C Langsligger / Longeron 14x95x2400 mm	8
Lamel / Lamelle 16x95x1172	92
Eindstukje / Embout 28x95x50 mm	4
Schroeven / Vis 25 mm	58
Schroeven / Vis 35 mm	184
Schroeven / Vis 50 mm	72
Schroeven / Vis 70 mm	32

Wand in optie / Cloison en option

Type	I76IP
D Verticale lat gefreesd / Latte verticale (fraisée) 14x65x2000 mm	4
E Verticale lat / Latte verticale 14x65x2000 mm	4
F Horizontale lat / Latte horizontale 28x65x2220 mm	1
G Verticale opvul lat / Latte de remplissage verticale 29x65x2028 mm	2
Lamel / Lamelle 16x95x1082 mm	42
Schroeven / Vis 25 mm	44
Schroeven / Vis 35 mm	84
Schroeven / Vis 50 mm	27
Schroeven / Vis 70 mm	10

Materiaal voor montage / Matériel de montage

(niet meegeleverd) / (Non fourni)

(Accu)schroevendraaier PZ2 / Tournevis (visseuse électrique)

Boormachine / Perceuse

Boor / Foret Ø 4 mm

Boor / Foret Ø 5 mm


Rolmaat / Mètre à ruban

NL: Proficiat met de aankoop van deze pergola. Neem aub rustig de tijd om deze instructies grondig te bestuderen; zo zal u nog lang genot hebben van uw aankoop.

Algemeen, bescherming van uw pergola: u kocht een pergola waarvan de dragende elementen gemaakt zijn uit Europees naaldhout dat onder druk geïmpregneerd werd. Ook al geeft deze impregnatie een aanzienlijke langere levensduur aan uw product, een extra beschermlaagbeits of andere verf kan nooit kwaad. Zeker voor de delen die vaak in contact zullen komen met vocht. Uw palen verdienen extra aandacht. We adviseren de onderste 10-20 cm met een extra product te behandelen. Laat u adviseren door een beschermingsspecialist in uw speciaalzaak.

Aangezien impregnatie geen bescherming biedt tegen vocht is het heel normaal dat palen en liggers uit naaldhout gaan barsten na verloop van tijd als een gevolg van snelle schommelingen in het vochtgehalte. Dit hoeft u niet af te schrikken, dit fenomeen is volstrekt normaal, heeft geen impact op de stevigheid van dit product en zal opnieuw verdwijnen na een vochtigere periode. Indien u dit wenst te vermijden, of althans te verminderen, adviseren wij u heel de pergola voor montage te behandelen met een product dat het hout zal beschermen tegen het vocht en dat geschikt is voor toepassing buitenshuis. Het product dient dus ook een bescherming tegen UV-stralen te bieden. Ook indien u onderdelen zou verzagen of bewerken dient u deze oppervlaktes te behandelen.

Veiligheid: Voor de montage bent u best met drie volwassen personen, hou kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage en maak gebruik van passende lichaamsbescherming tijdens het monteren van de pergola. Ga nooit op het dak zitten van uw pergola, ook niet tijdens de montage.

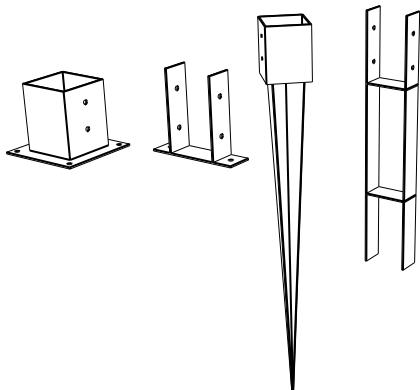

Type Pergola: De Montage instructies die nu volgen zijn opgesteld voor modellen met bovengrondse palen, u dient zelf de bevestiging aan de grond te voorzien. Wij adviseren u een betonnen ondergrond te gebruiken met behulp van roestbestendige opbouwizers of U-ijsers met keilbouten (op beton) of van H-ijsers of paalpunten (in beton). Maak de palen vast aan de ankers met stevige houtdraadbouten (niet meegeleverd). De afstanden die hieraan vermeld staan gelden voor alle types pergola's, ongeacht de manier van verankering van de palen.


Volg de maatindicaties op het bijgevoegd plan en op de onderdelenlijst om uw palen te bevestigen.

Onderhoud: Uw pergola werd behandeld tegen aantasting door schimmels en insecten alsook tegen het rotten. u heeft een garantie van 10 jaar tegen deze verschijnselen. Het wordt evenwel aanbevolen de houten delen jaarlijks een afdropende bescherming te geven. Gebruik verven die voor buitentoepassing gemaakt zijn én die het hout beschermen. (Er zijn ook enkel kleurproducten op de markt) Gebruik bij voorkeur verven die in het hout dringen.

FR: Nos félicitations avec l'achat de cette pergola. Prenez le temps nécessaire pour étudier profondément ces instructions. Ainsi vous assurerez une longue vie à votre pergola.

En général – Protection de votre pergola: Vous avez acheté une pergola dont les éléments "porteurs" sont fabriqués en bois résineux européen qui a été traité en autoclave à haute pression. Même si ce traitement vous assure d'une vie plus longue du produit, un traitement supplémentaire ne peut jamais nuire. Surtout pour ces éléments qui seront régulièrement en contact avec l'humidité (eau). Vos poteaux méritent une attention particulière. Nous recommandons de traiter les parties en bas des poteaux (sur 10 à 20 cm) d'une façon supplémentaire. Informez-vous auprès d'un spécialiste en matière de traitement et protection du bois.

L'imprégnation à haute pression du bois, ne vous procure pas une vraie protection contre l'humidité. Ainsi, il est tout à fait normal que les poteaux/poutres etc. présentent au bout d'un certain temps, certaines fentes et ce dues à des changements rapides du degré d'humidité de l'air. Ce phénomène est tout à fait normal et n'a aucun impact sur la robustesse du produit. Au contraire, les fentes disparaîtront au bout d'une période plus humide. Au cas où vous voulez éviter cela, ou au moins minimaliser, nous vous conseillons de traiter, avant le montage, toutes les parties de votre pergola avec un produit qui protège le bois contre l'humidité et qui est ainsi apte pour traitement du bois à l'extérieur. Le produit utilisé doit aussi prévoir une protection contre les rayons UV. Si vous devez scier ou transformer certaines pièces de bois, n'oubliez pas de traiter ces parties sciées, coupées etc d'une façon supplémentaire.

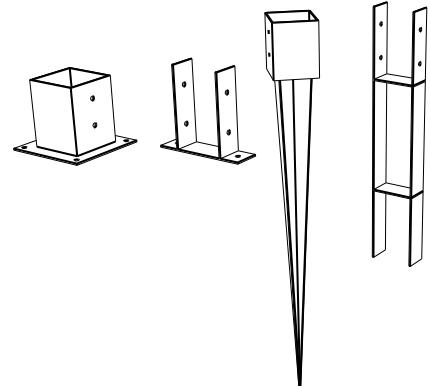

Sécurité: Nous conseillons d'être à trois adultes pour le montage. Tenez enfants et animaux à l'écart durant le montage et utilisez des protections adéquates de corps lors du montage. Ne jamais s'asseoir sur le toit du pergola, même pas durant le montage.

Type de pergola: Les instructions de montage qui suivent ont été conçues pour les modèles avec les poteaux qui devront s'ancrer au et au dessus du sol. Vous devrez prévoir vous-même la fixation au sol. Nous vous conseillons absolument un sol en béton et l'utilisation des socles fortes et résistants à la rouille à ancrer au béton avec des chevilles ou à enfoncez dans le béton. Fixez les bois aux socles avec des tirefonds (non fournis). Les distances mentionnées valent pour tous les types de pergola, peu importe la façon d'ancrage des poteaux.

Entretien: Le bois de votre pergola a subi un traitement contre la moisissure, les insectes ainsi que la pourriture. Vous avez une garantie de 10 ans contre ces phénomènes. Il est conseillé d'appliquer annuellement une protection sur les parties en bois pour prolonger cette protection et protéger le bois contre l'humidité. Utilisez des peintures ou lasures traitantes pour usage extérieur (sur le marché vous trouverez également certains produits colorés, non adéquats). Choisissez de préférence un produit qui pénètre dans le bois.

NL: Volg de maatindicaties op het bijgevoegd plan om de positie van uw fundering en palen te bepalen

Zorg ervoor dat alle palen onderling mooi uitgelijnd en verticaal staan. Indien u de palen reeds mee betonneert met de bevestigingsijzers (in optie), bekijk dan goed bij stap 5 de positie van de inkeping bovenaan de paal. Bemerk het verschil tussen de hoekpalen en de middelste palen.

Gebruik goede beton, met keien. Laat u adviseren door een deskundige ter zake. Wapen uw beton.

Maak putten van 40x40x50 cm. (breedte/lengte/diepte) op de plaats van de palen. Gebruik hulpstukken om eventuele ijzers (optie) op hun plaats te houden bij het storten van het beton. Controleer na het storten of alle palen/ijzers nog steeds correct opgesteld zijn en pas aan indien nodig. Ook als u voor de volledige oppervlakte een sokkel voorziet, raden wij aan om de extra fundering te voorzien onder de palen.

Geef uw beton de tijd om volledig uit te drogen vooraleer u verder werkt.



FR: Suivez les indications des mesures du plan ci-joint et des mesures indiquées sur la liste d'inventaire pour déterminer la position de la fondation et des poteaux. Si vous bétonnez les poteaux en même temps que les fers de fixation (en option), étudiez bien à l'étape 5 le positionnement des encoches en haut des poteaux. Remarquez la différence entre les poteaux corniers et les poteaux du milieu.

Prenez bien soin que les poteaux soient bien alignés entre eux et parfaitement verticaux.

Utilisez du béton armé avec des cailloux. Laissez-vous conseiller par un spécialiste en la matière. Armez votre béton.

Faites des trous de 40x40x50cm (largeur/longueur/profondeur) aux endroits des poteaux. Utilisez des accessoires pour garder les fers de fixation (en option) en place lors du coulage du béton. Après avoir coulé le béton, vérifiez soigneusement que tous les poteaux aient gardé leur position correcte. Dans le cas contraire, réajustez les poteaux/ fers de fixation au besoin. Même si vous prévoyez un socle pour la surface totale, nous vous conseillons de prévoir les fondations supplémentaires en dessous des poteaux.


Donnez le temps nécessaire au béton pour sécher avant de continuer le montage.

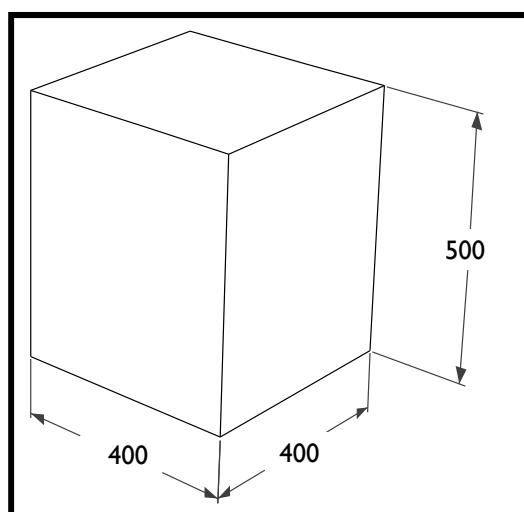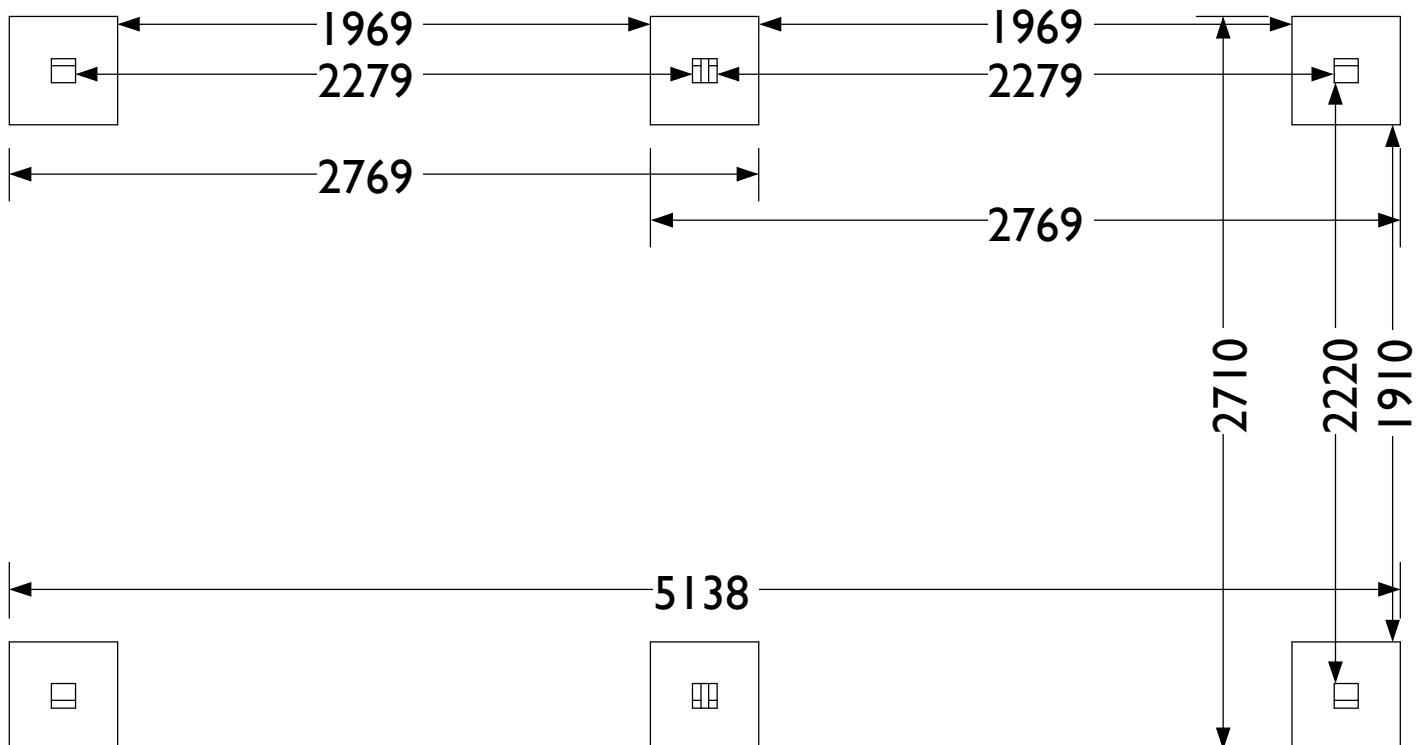


NL: Indien u 1 of meerdere wanden (REF 1760P) in optie kocht, monteert u deze eerst, anders gaat u door naar stap 5.
FR: Si vous avez acheté 1 ou plusieurs cloisons (REF 1760P) en option, assemblez les maintenant, sinon continuez vers l'étape 5.

- 2.** **NL:** Bevestig tegen een gefreesde verticale lat D aan de linkerzijde een verticale lat E met telkens 11 schroeven van 25mm. Schroef door de verticale lat D in de verticale lat E. Boor voor om bij het indraaien van de schroef het splijten van het hout te vermijden Herhaal, maar nu met de Verticale lat E aan de rechterkant van de gefreesde verticale lat D. Boor nu, in het midden van elke inkeping, een gaatje in de langsligger E met een boor van Ø4.


FR: Fixez contre une latte verticale fraisé D au côté gauche une latte verticale E. Utilisez à chaque fois 11 vis de 25mm. Vissez à travers la latte verticale D dans la latte verticale E. Pré-percez afin d'éviter de fissurer le bois lors du vissage de la vis. Répétez, mais maintenant avec la latte verticale E du côté droit de la latte verticale D. Percez, au milieu de chaque encoche, un trou dans la latte verticale E avec un foret de Ø4.




2x per wand / par cloison




- 3.** **NL:** Plaats de lamellen in de uitsparingen en schroef vast door de verticale lat E, gebruik 1 schroef van 35mm per kant per lamel.
FR: Placez les lamelles dans les encoches et vissez à travers la Latte verticale E, utilisez 1 vis de 35mm par côté par lamelle.

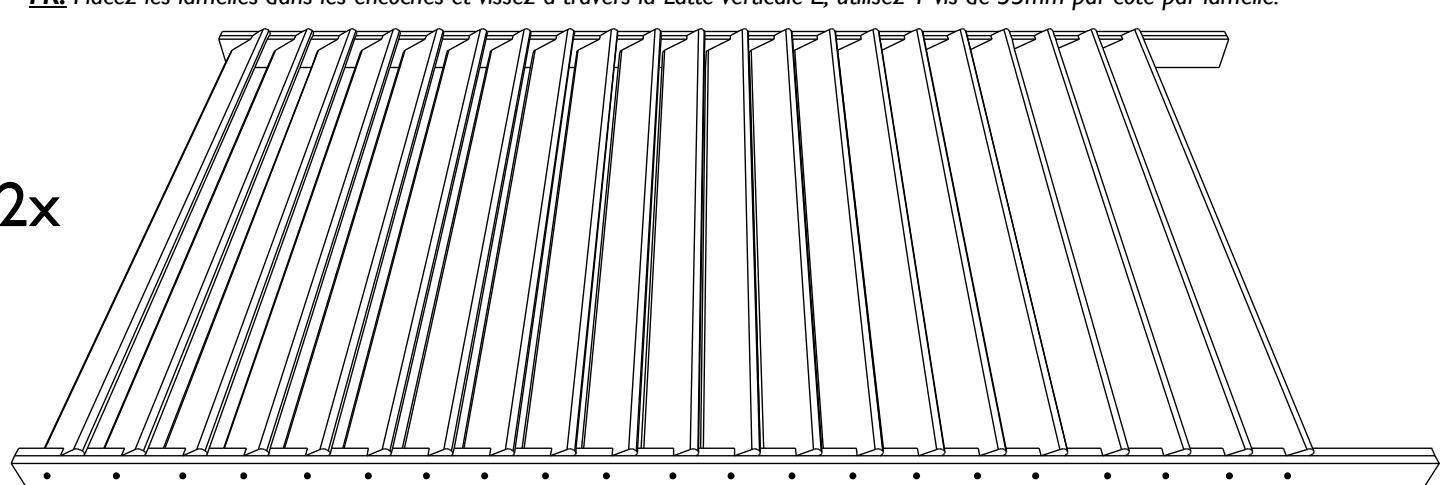

- 4.** **NL:** Bevestig de 2 panelen aan elkaar met 11 schroeven van 50mm. Monteer aan de bovenkant de horizontale lat F, gebruik 6 schroeven van 50mm
FR: Fixez les 2 panneaux entre eux à l'aide de 11 vis de 50mm. Fixez en-haut la latte horizontale F, à l'aide de 6 vis de 50mm

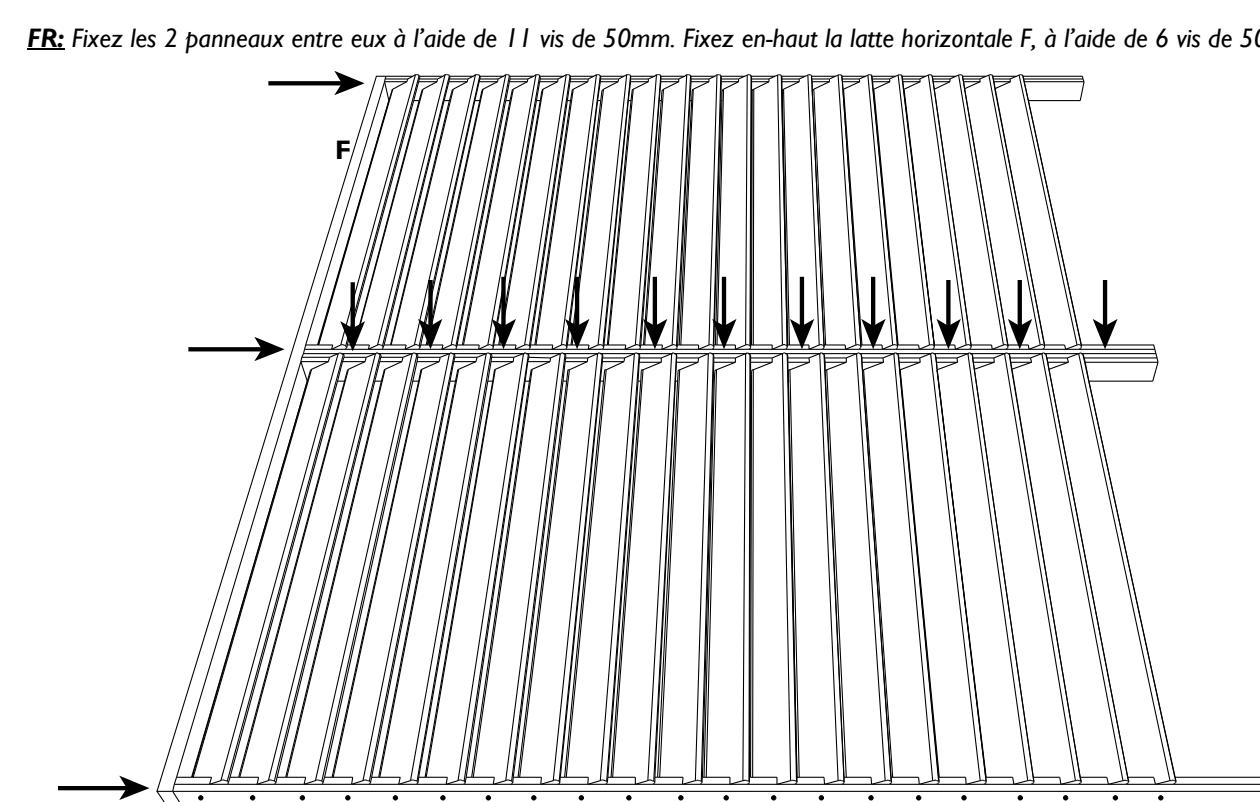

5.

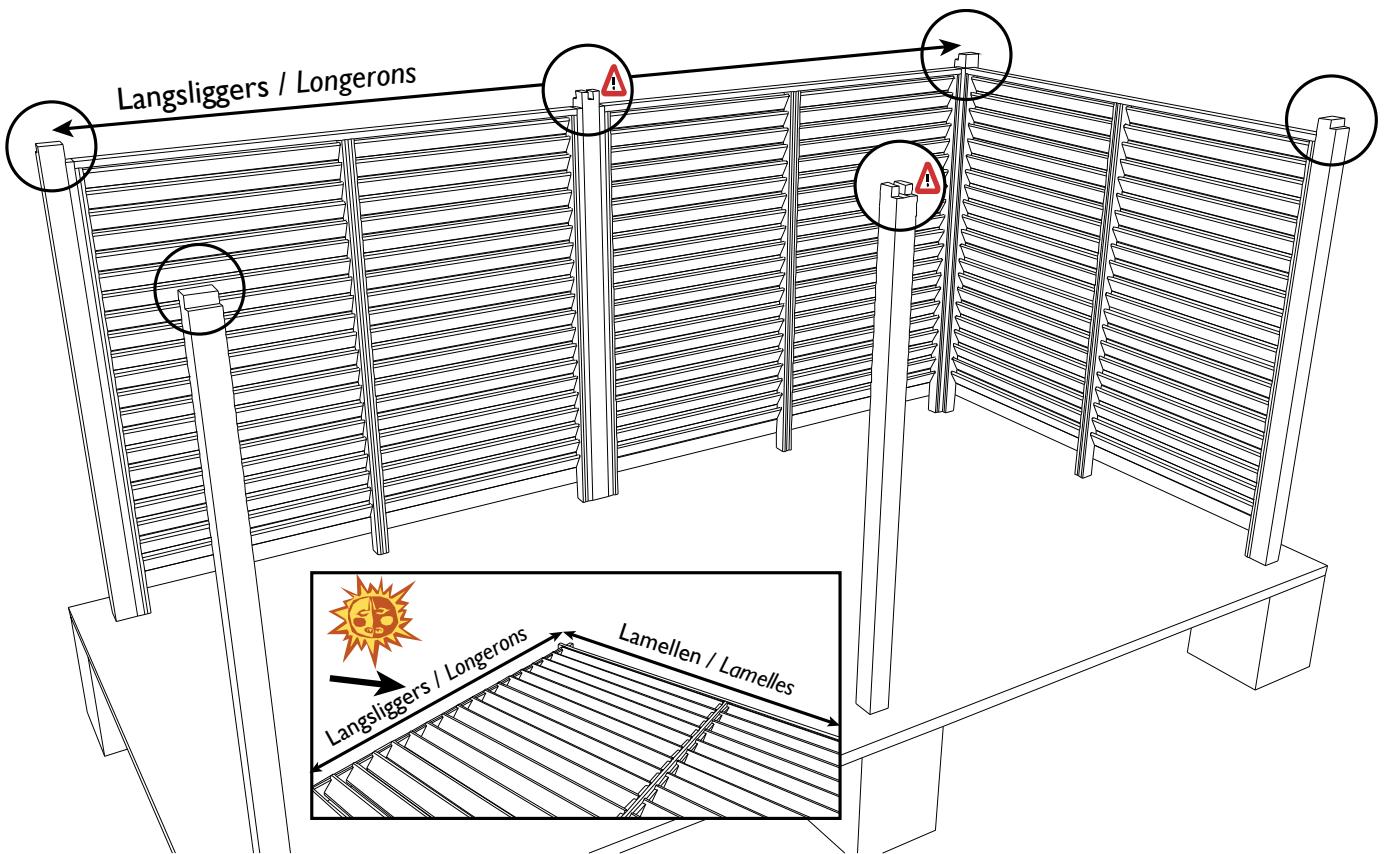

NL: Plaats de palen, met de lengterichting van de uitsparing bovenaan evenwijdig met de langsliggers (zie tekening), in de ijzers en maak vast. Hou, bij het plaatsen van de palen, rekening met de oriëntatie van de lamellen t.o.v. de zon. Controleer of de palen waterpas staan en alle afmetingen kloppen met het grondplan bij punt I.

Kocht u wandpanelen in optie: plaats deze tussen de palen met de binnenkant van het paneel gelijk met de binnenkant van de paal.

Ogelet: bij het plaatsen van wandpanelen in de lengterichting, dient u eerst gelijk met de binnenkant van elke paal naast het paneel, een verticale opvul lat G te monteren, gebruik 5 schroeven van 50mm per lat.


Verwijder indien nodig ter hoogte van de ijzeren ankers een stuk van de buitenste verticale lat E of opvul lat G. Schroef elk wandpaneel vast met 5 schroeven van 70mm per paal.

FR: Placez les poteaux, avec l'orientation longitudinale de l'encoche en-haut parallèlement au longeron, dans les fers de fixage et bloquez. Tenez compte, lors du placement des poteaux, de l'orientation des lamelles par rapport au soleil. Contrôlez que les poteaux soient bien verticaux et que toutes les dimensions soient correctes comme mentionnées sur le plan de l'étape I.

Si vous avez acheté des cloisons en option: positionnez les entre les poteaux avec le dos de la cloison à égalité de l'intérieur du poteau.


Attention: Si vous placez des cloisons dans le côté le plus long, vous devez fixez préalablement, sur chaque poteau côté cloison et à égalité de l'intérieur des poteaux, une latte de remplissage G à laide de 5 vis de 50mm par latte.

Si besoin sciez un bout de la latte verticale E ou de la latte de remplissage G, à hauteur des fers de fixages. Fixez chaque cloison à l'aide de 5 vis de 70mm par poteau.

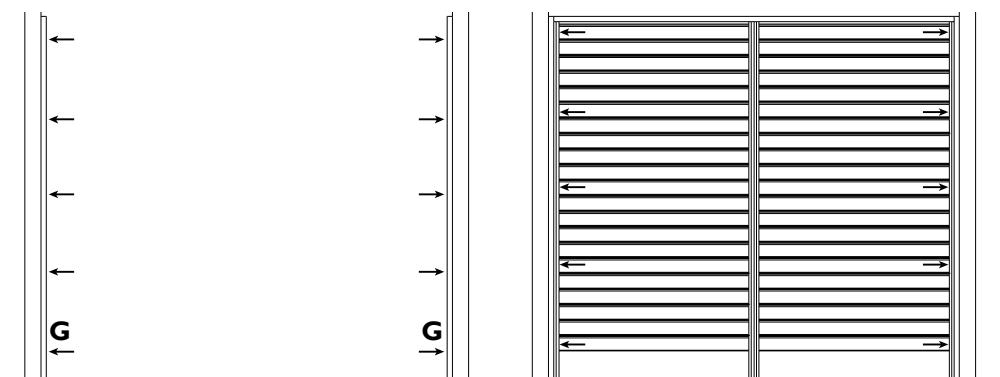


NL: Montage van paneel in lengterichting.

FR: Montage d'une cloison dans le côté le plus long.

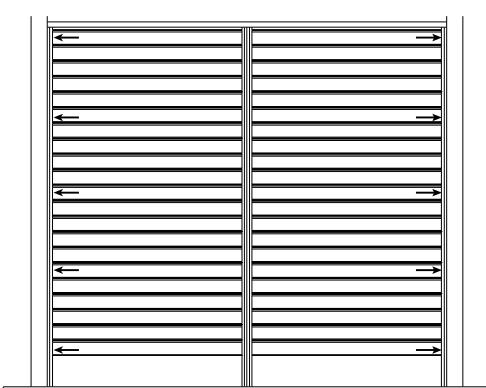

NL: Montage van paneel in breedterichting.

FR: Montage d'une cloison dans le côté le plus court.

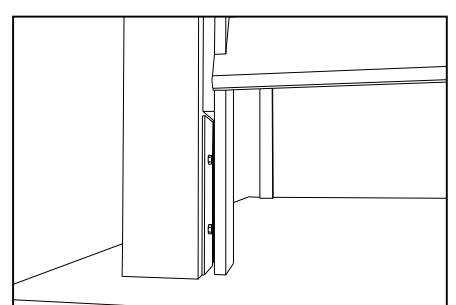

NL: Ijzeren anker.

FR: Fer de fixage.

NL: Steek de 4 dakpanelen in elkaar.


FR: Assemblez les 4 panneaux du toit.

- 6.** **NL:** Bevestig tegen een gefreesde langsligger B aan de linkerzijde een langsligger C met telkens 12 schroeven van 25mm. Schroef door de langsligger B in de langsligger C. Boor voor om bij het indraaien van de schroef het splijten van het hout te vermijden. Herhaal, maar nu met de langsligger C aan de rechterkant van de gefreesde langsligger B. Boor nu, in het midden van elke inkeping, een gaatje in de langsligger C met een boor van Ø4.

FR: Fixez contre un longeron fraisé B au côté gauche un longeron C. Utilisez à chaque fois 12 vis de 25mm. Vissez à travers le longeron B dans le longeron C. Pré-percez afin d'éviter de fissurer le bois lors du vissage de la vis. Répétez, mais maintenant avec le longeron C du côté droit du longeron B. Percez, au milieu de chaque encoche, un trou dans le longeron C avec un foret de Ø4.




4x



- 7.** **NL:** Plaats de lamellen in de uitsparingen en schroef vast door de langsligger C, gebruik 1 schroef van 35mm per kant per lamel.

FR: Placez les lamelles dans les encoches et vissez à travers le longeron C, utilisez 1 vis de 35mm par côté par lamelle.


4x

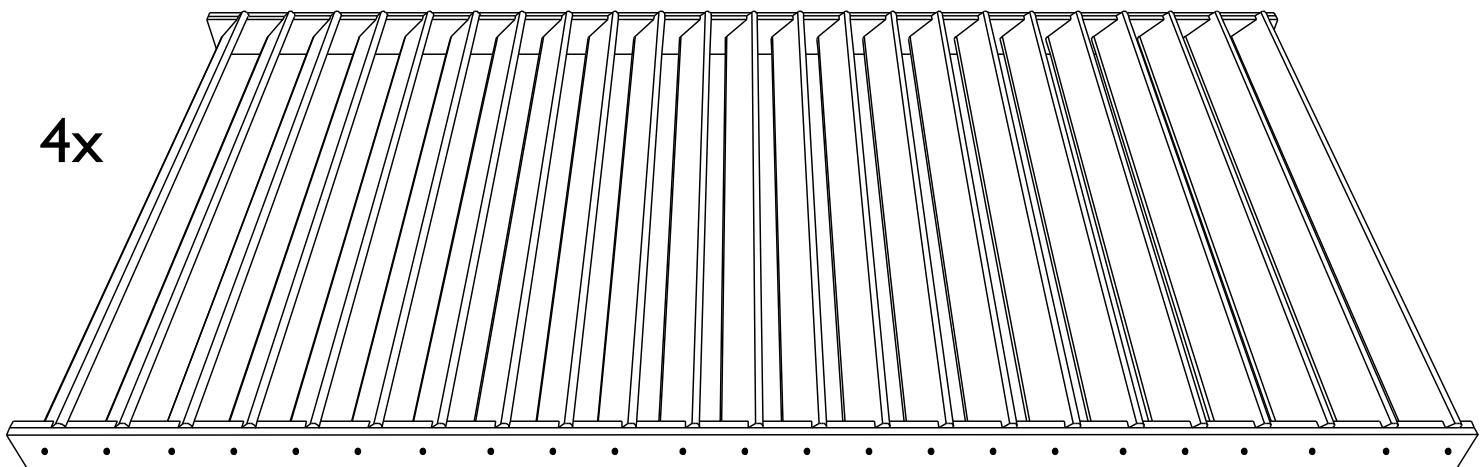

- 8.** **NL:** Bevestig de 2 dakpanelen aan elkaar met 12 schroeven van 50mm.

FR: Fixez les 2 panneaux de toit entre eux à l'aide de 12 vis de 50mm.


2x

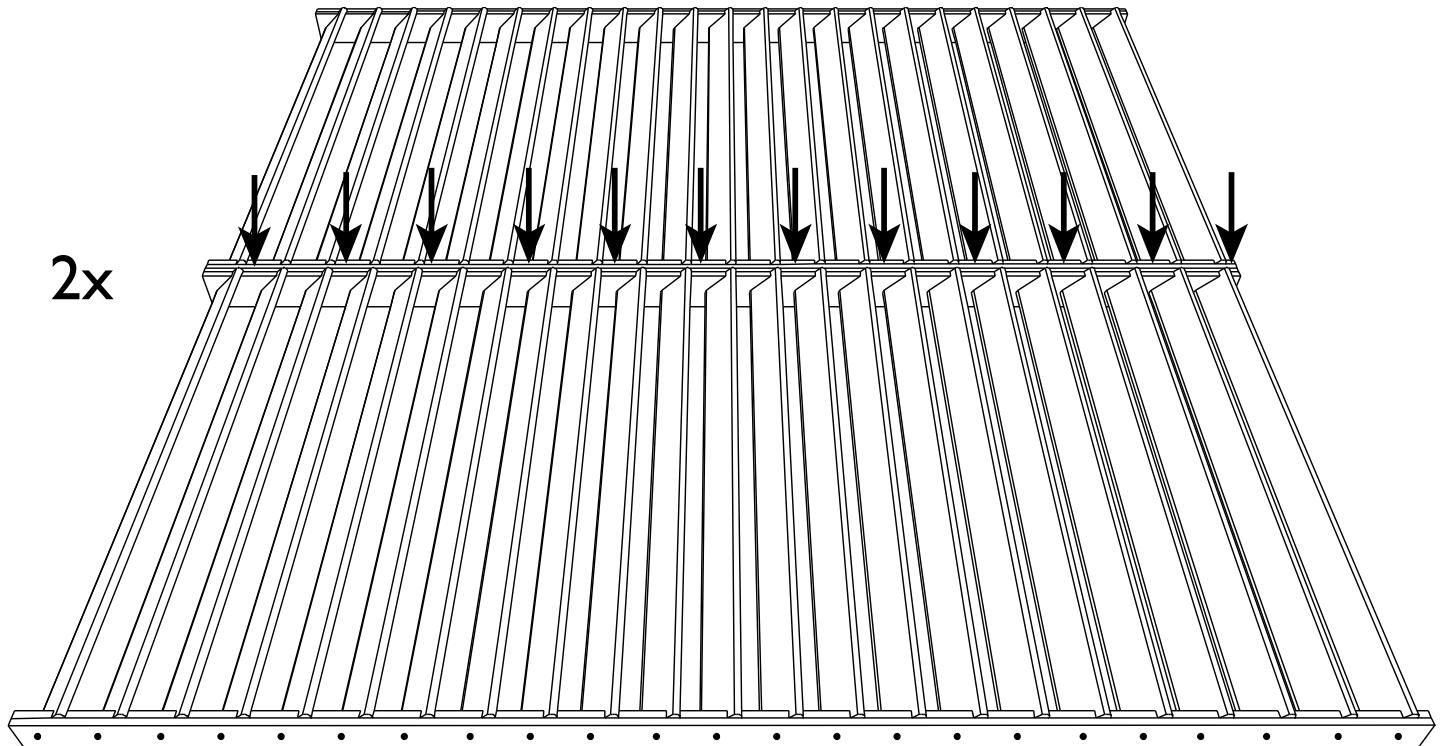

9.


NL: Bevestig, links van een samengesteld dakpaneel, een dwarsligger AA en rechts een dwarsligger A. De dwarsliggers steken aan beide zijdes 50mm uit. Schroef vast met 6 schroeven van 50mm per dwarsligger.

FR: Fixez, du côté gauche du panneau du toit composé, une traverse AA et du côté droit une traverse A. Les traverses dépassent des 2 côtés de 50mm. Fixez à l'aide de 6 vis de 50mm par traverse..

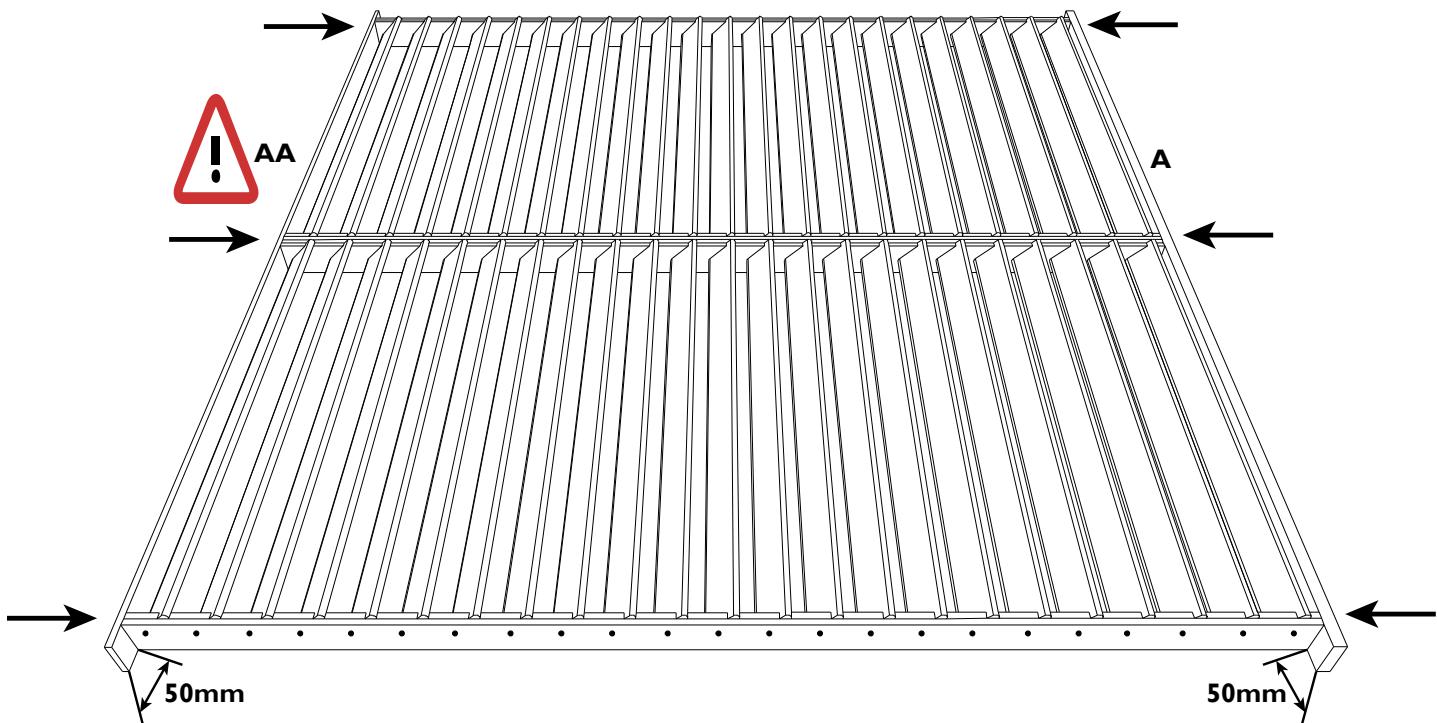


NL: Bevestig, links van een samengesteld dakpaneel, een dwarsligger A en rechts een dwarsligger AA. De dwarsliggers steken aan beide zijdes 50mm uit. Schroef vast met 6 schroeven van 50mm per dwarsligger.

FR: Fixez, du côté gauche du panneau du toit composé, une traverse A et du côté droit une traverse AA. Les traverses dépassent des 2 côtés de 50mm. Fixez à l'aide de 6 vis de 50mm par traverse..

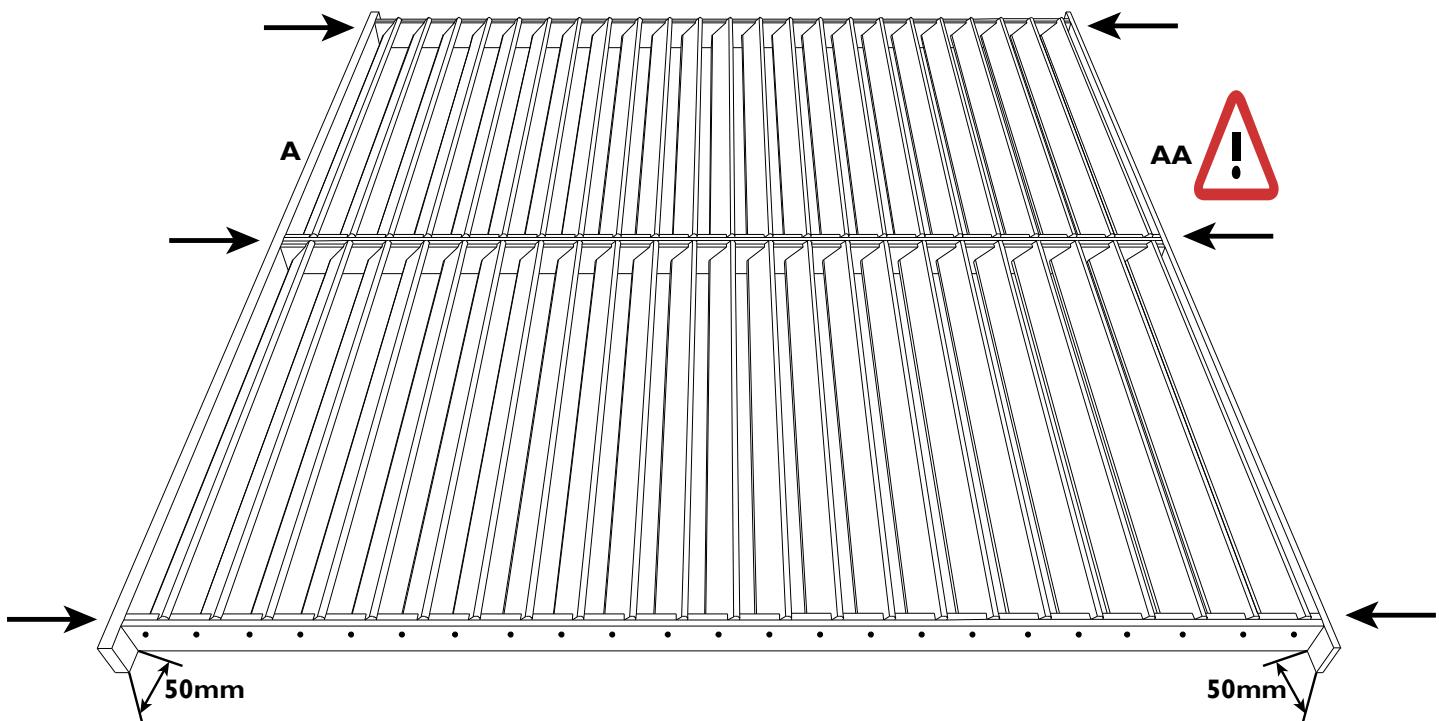


10. **NL:** Plaats, met minstens 3 volwassen personen, het eerste dakpaneel uit punt 9 op de palen. De langsliggers in de uitsparing van de balken. De Dwarsligger A aan de buitenzijde, de dwarsligger AA aan de binnenzijde. Hou rekening met de oriëntatie van de lamellen tot de zon. Bevestig met 2 schroeven van 70mm per paal, zowel de langsliggers als de dwarsligger A aan de palen.

FR: Positionnez, à trois adultes minimum, le premier panneau de toit de l'étape 9 sur les poteaux, les longerons dans les encoches. La Traverse A vers l'extérieure, la traverse AA vers l'intérieure. Tenez compte, lors du placement du panneau de toit, de l'orientation des lamelles par rapport au soleil. Fixez à l'aide de 2 vis de 70mm par poteau, aussi bien les longerons que la traverse A aux poteaux.

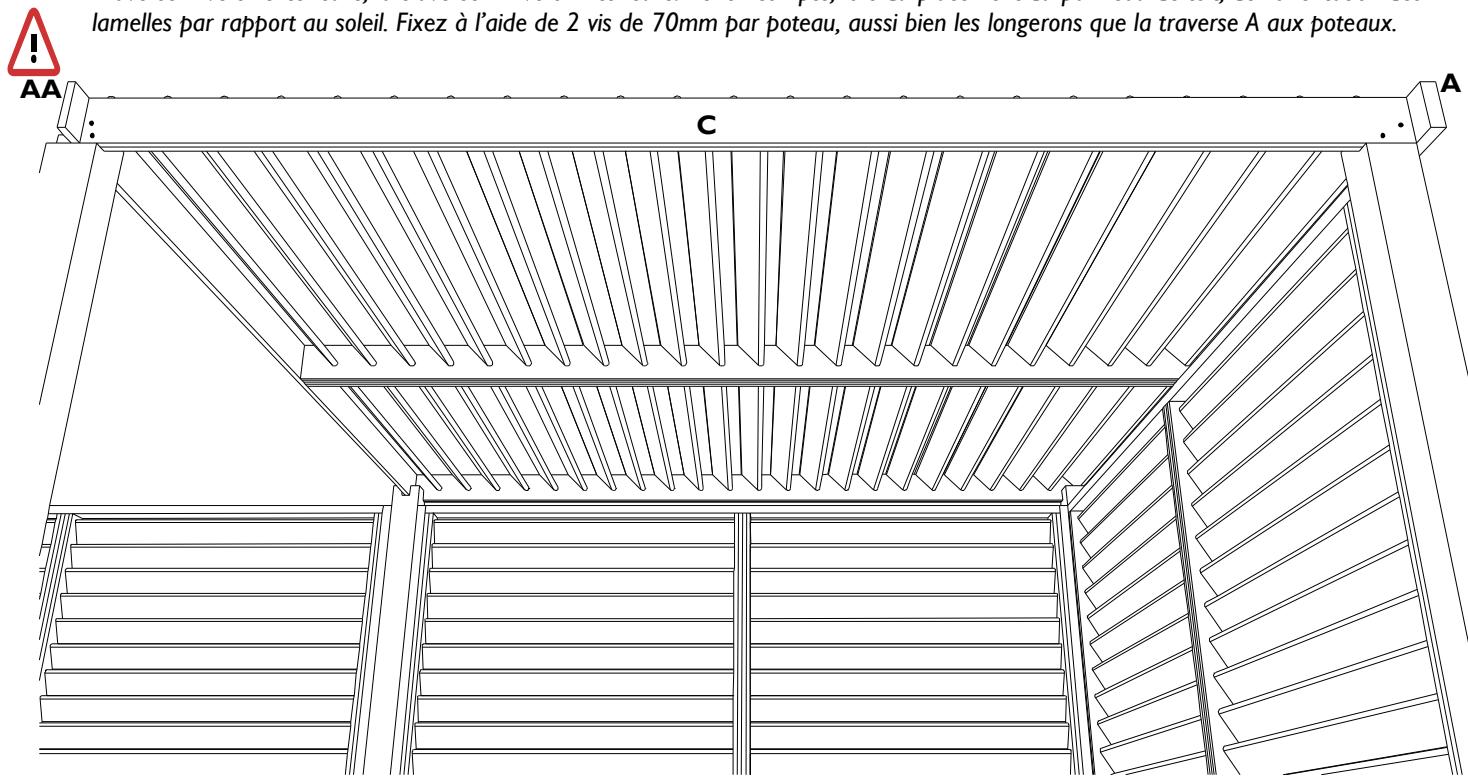


NL: Plaats, met minstens 3 volwassen personen, het tweede dakpaneel uit punt 9 op de palen. De langsliggers in de uitsparing van de balken. De Dwarsligger A aan de buitenzijde, de dwarsligger AA aan de binnenzijde. Hou rekening met de oriëntatie van de lamellen tot de zon. Bevestig met 2 schroeven van 70mm per paal, zowel de langsliggers als de dwarsligger A aan de palen. Bevestig tot slot de 2 dwarsliggers AA aan elkaar met 10 schroeven van 25mm

FR: Positionnez, à trois adultes minimum, le premier panneau de toit de l'étape 9 sur les poteaux, les longerons dans les encoches. La Traverse A vers l'extérieure, la traverse AA vers l'intérieure. Tenez compte, lors du placement du panneau de toit, de l'orientation des lamelles par rapport au soleil. Fixez à l'aide de 2 vis de 70mm par poteau, aussi bien les longerons que la traverse A aux poteaux.

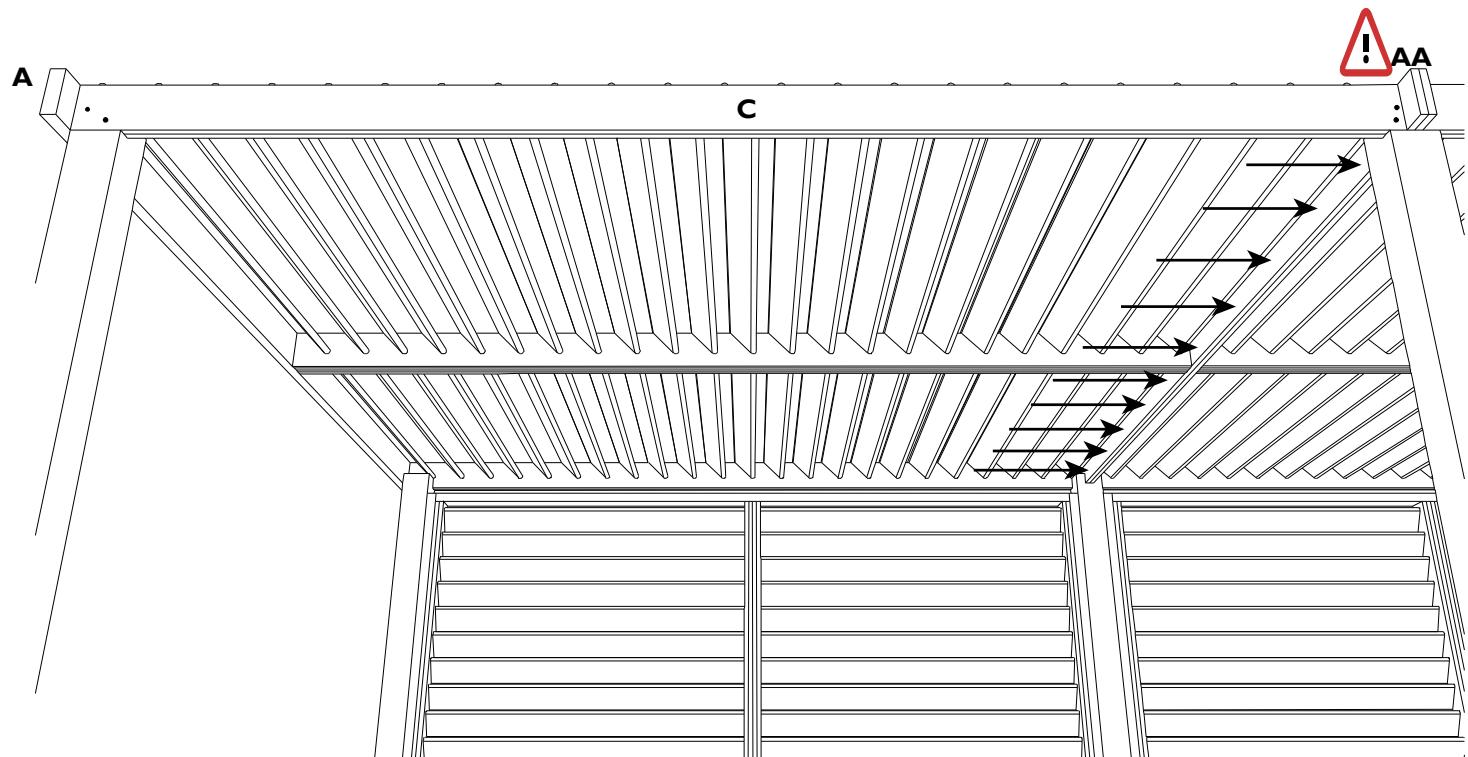

- NL:** Plaats in elke hoek, waar er geen wandpanelen gemonteerd zijn, een verstekversteviging. Op de middelste palen enkel in de lengterichting. Bevestig tegen de paal en aan de binnenzijde van langsligger of dwarsligger. Gebruik per versteviging 2 schroeven van 50mm. Werk ten slotte nog af door in het verlengde van de langsliggers de eindstukjes te bevestigen. Boor hiervoor 2 gaten van Ø5 in de lengte richting (50mm) van het eindstukje, schroef elk stukje vast met 2 schroeven van 70mm. Alternatief: u kan de eindstukjes ook steeds verlijmen met een goede montage kit (niet meegeleverd)

FR: Fixez dans chaque coin, là où il n'y a pas de cloisons montées, un renfort oblique. Sur les poteaux du milieu uniquement dans le sens longitudinal. Fixez au poteau et au côté intérieur du longeron ou de la traverse. Utilisez par renfort 2 vis de 50mm. Finissez en fixant les embouts dans le prolongement des longerons. Percez 2 trous de Ø5 dans le sens longitudinal (50mm) de l'embout, vissez chaque embout avec 2 vis de 70mm. Alternative: vous pouvez toujours fixer les embouts en appliquant un bon kit de montage (non fourni).

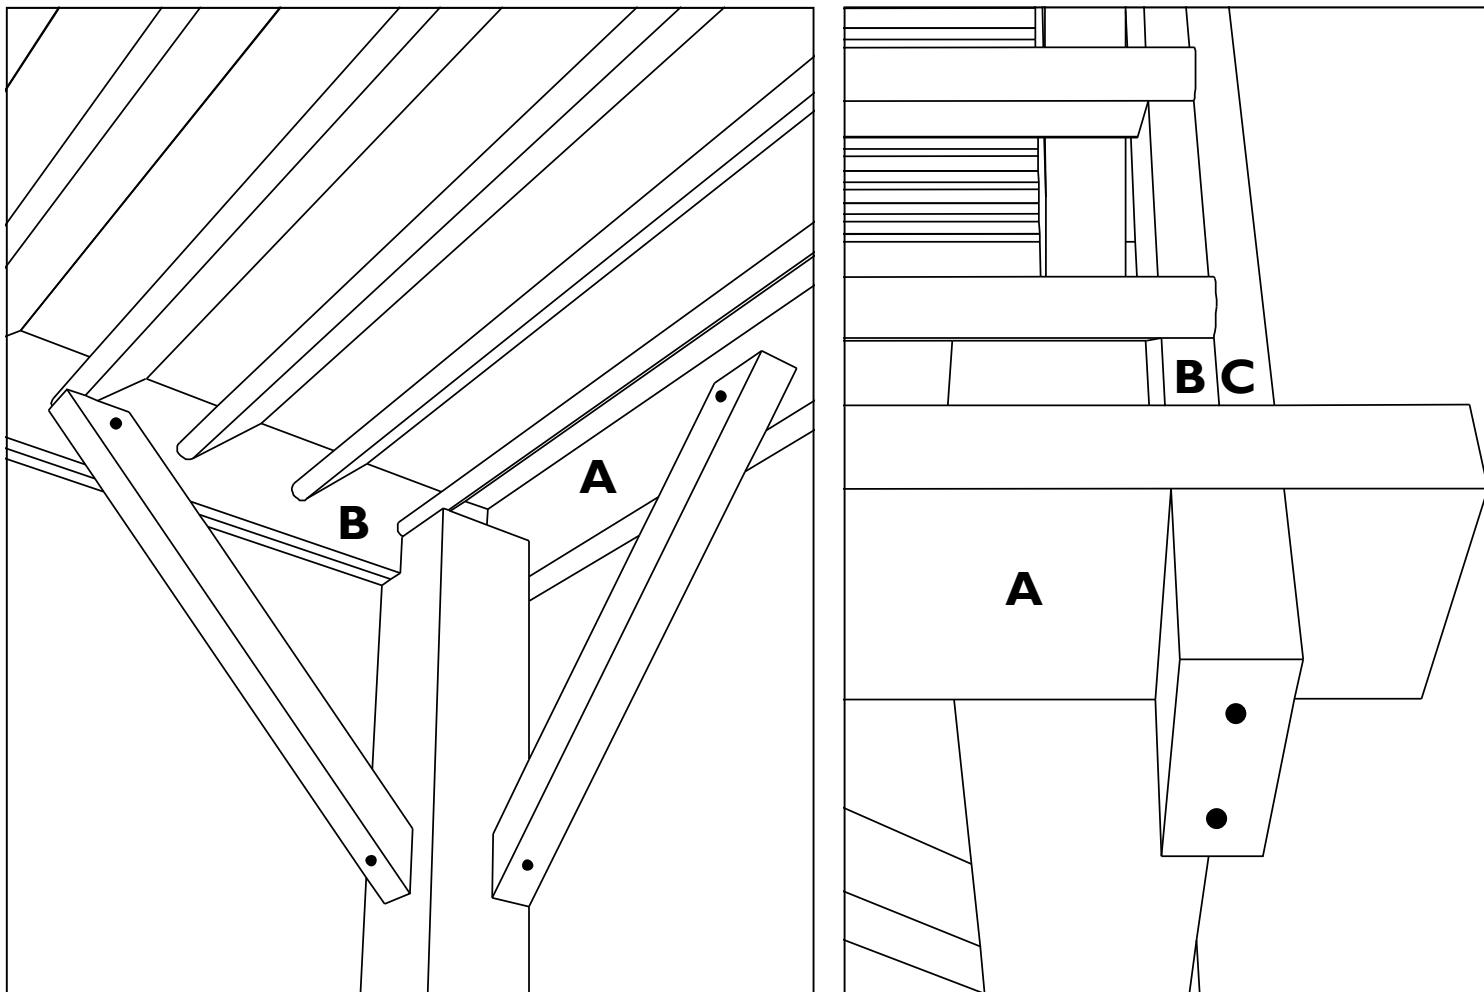

- Enkel indien de pergola volledig conform deze montage instructies werd opgebouwd kan er sprake zijn van productverantwoordelijkheid.
- De klant dient zelf in te staan voor een adequate bevestiging aan de ondergrond.

- Nous n'acceptons la responsabilité de produit que dans le cas où votre pergola a été montée complètement conforme à cette instruction de montage.
- Le client doit se porter garant lui-même pour une fixation adéquate au sol.